

チャイルド&ジュニアシート
エアポップ
AirPop

取扱説明書／保証書

〈お願い〉

〈重 要〉 ご使用の前にお客様情報を登録してください。

弊社では、万一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。
安心してチャイルドシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一ヶ月以内に必ず登録をお願い致します。

弊社ホームページ <http://www.aprica.jp/>



- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合もありますので、あしからずご了承ください。

製造元：グレコ・チルドレンズプロダクツ インク
輸入販売元（連絡先）：アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13


アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

本製品は、体重9kgから36kgまでの子さま用です。
UN ECE-R16または他の同等の基準に基づいて認可された自動車3点式／リトラクター付きシートベルトを装備した車に使用できます。

このたびは、グレコ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、お読みになった後は、本書を取扱説明書収納ポケットに常備し、大切に保管してください。
本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。
製品の機能が充分発揮されないだけでなく危険です。

UN ECE-R44/04適合
汎用型グループI、グループII、グループIII 9kgから36kgまで

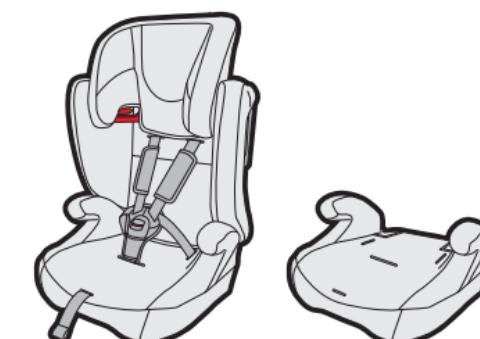

ご使用前に
〈P2〉

チャイルドシートモード
〈P21〉

ジュニアシートモード
〈P36〉

ブースターシートモード
〈P45〉

お手入れ／その他
〈P55〉

NWL0000954626A

もくじ

もくじ

ご使用前に

チャイルドシートについて	2
保護者の方へのアドバイス	2
本書の表示について	2
取り付ける手順	3
各部のなまえ	5
お子さまの条件	9
座席の条件	11
シートベルトの条件	13
ご使用上の注意	15
組み立て方法	19

チャイルドシートモード

肩ハーネスの調節	21
取り付け準備	26
車への取り付けかた	28
取り付け後の確認	30
お子さまの乗せかた	31
使用時の確認	34
お子さまの降ろしかた	35

ジュニアシートモード

ハーネスの取り外しかた	36
車への取り付けかた	41
お子さまの乗せかた	42
使用時の確認	44

ブースターシートモード

背もたれの取り外しかた	45
肩ベルト調節ストラップの使いかた	46
車への取り付けかた	48
お子さまの乗せかた	49
使用時の確認	50
チャイルドシートモードへの戻しかた	51

お手入れ

シートカバーの外しかた	55
お手入れ／保管・廃棄のしかた	57
困ったときに	58
保証について	60
アフターサービスについての連絡先	61
保証書	62

ご使用前に

チャイルドシートについて

- ・チャイルドシートは自動車の座席に固定して使用し、自動車事故などの際に、お子さまの傷害を軽減しますが必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。
- ・日本国内及び、UN ECE規則を批准している国での使用は可能です。保証については日本国内においてのみ有効です。
- ・取扱説明書に説明されている方法以外で使用しないでください。衝突などの際に充分な性能を発揮することが出来ないおそれがあります。

〈中古品のご使用について〉

- ・前の使用者の使用履歴が分からぬ場合や、使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。
- ・クラック(ひび割れ)や大きなキズ、留め金部のゆるみなどがある場合は、ご使用になれません。事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

本書の表示について

- ・「危険」、「警告」、「注意」の表示は、これら注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。
大変重要な内容ですので、必ずお守りください。

表 示	表 示 の 内 容
危険	誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。
警告	誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
注意	誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。



製品の取扱いにおける禁止行為です。



製品の取扱いで知っておくと便利な
アドバイス

取り付ける手順

ご使用前に

P2～P10

車の座席、シートベルトを確認

P11～P14

ご使用上の注意

P15～P18

組み立て方法

P19～P20

チャイルドシートモード



P21～P35

ジュニアシートモード



P36～P44

ブースターシートモード




P45～P50

各部のなまえ

〈梱包内容〉

- ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

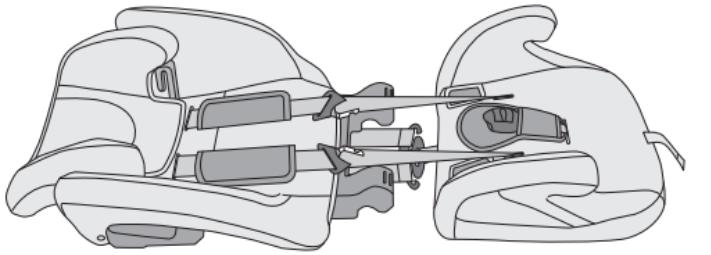

背もたれ

座面

〈付属品〉



肩ベルト調節ストラップ(P46参照)
(取扱説明書収納ポケットに保管してください。)



取扱説明書
(取扱説明書収納ポケットに保管してください。)

〈重要〉 ご使用の前に、お客様情報登録のお願い


弊社では、万一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。

安心してチャイルドシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一ヶ月以内に必ず登録をお願い致します。


弊社ホームページ <http://www.aprica.jp/>



〈本体正面〉

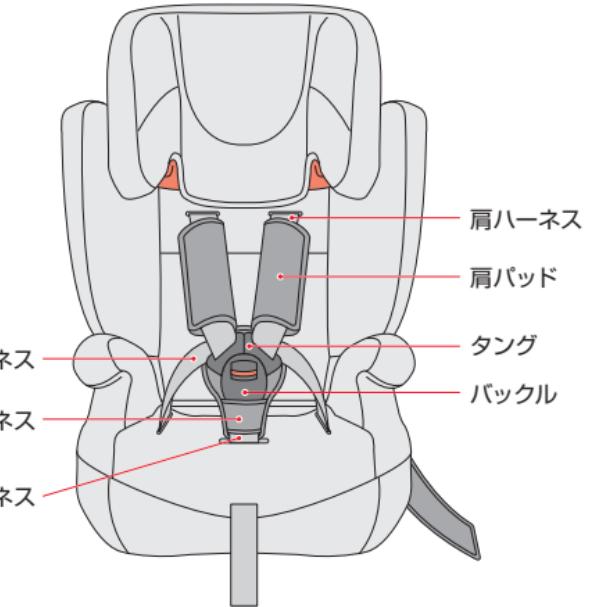


〈本体側面〉

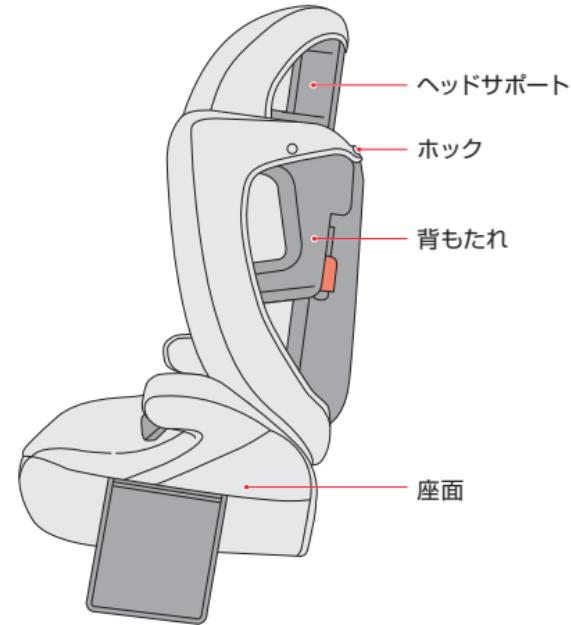


各部のなまえ

〈本体正面〉

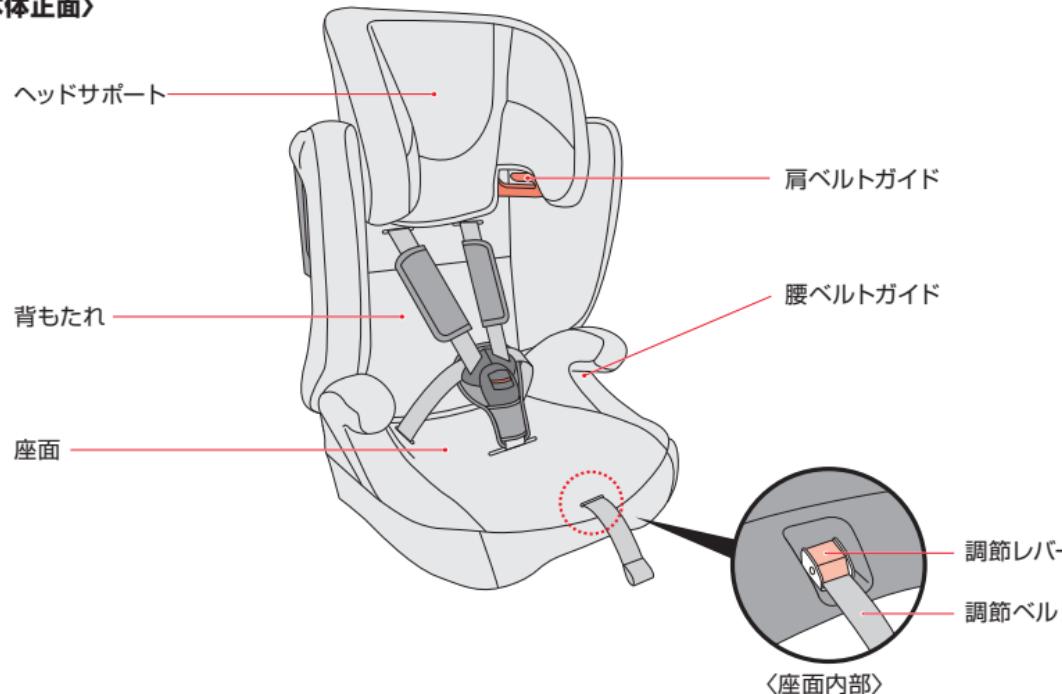

〈本体背面〉

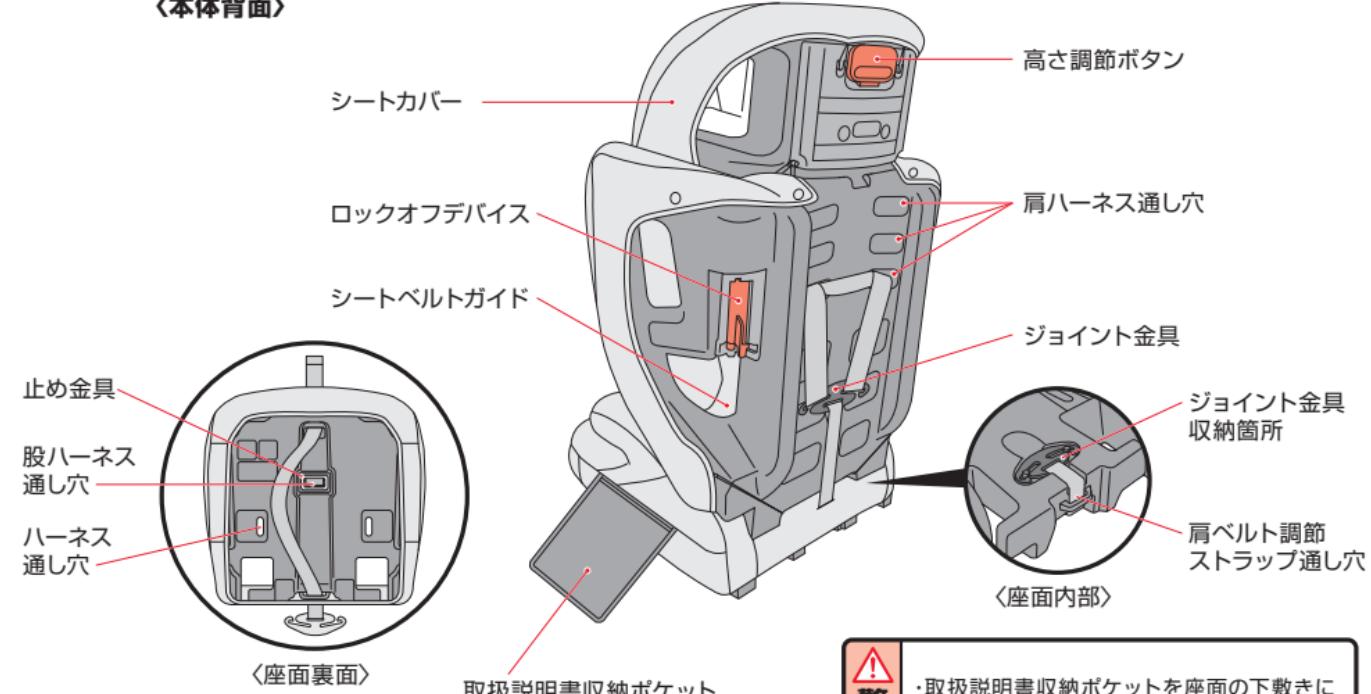

・取扱説明書収納ポケット

※本書(取扱説明書)と肩ベルト調節ストラップは
取扱説明書収納ポケットに常備してください。

お子さまの条件

・下記の条件を満たさないお子さまには絶対使用しないでください。

参考年齢と参考身長は目安です。お子さまの体重に合わせてご使用ください。



危険

・条件を満たしていないお子さまには使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。

お子さまの体重にあわせて、3通りの使いかたがあります。

体重9kgから18kgまで

参考年齢：12カ月頃～4歳頃
参考身長：75cm～105cm

体重15kgから25kgまで

参考年齢：3歳頃～7歳頃
参考身長：95cm～120cm

体重22kgから36kgまで

参考年齢：7歳頃～11歳頃
参考身長：120cm～145cm

グループI

〈チャイルドシートモード〉
・本製品をシートベルトで固定
・肩ハーネスでお子さまを拘束



グループII

〈ジュニアシートモード〉
・肩ハーネスを取り外す
・シートベルトでお子さまを拘束



グループIII

〈ブースターシートモード〉
・背もたれを取り外し座面のみを使用
・シートベルトでお子さまを拘束
・肩ベルト調節ストラップを使用



ご使用前に

座席の条件

●本製品は「汎用」幼児拘束装置です。車で一般的に使用するものとして、UN ECE-R44/04改訂シリーズに基づいて認可されており、一部を除いて大抵の車に取り付けることができます。

●車の取扱説明書に当該車両がこの年齢層向けの「汎用」幼児拘束装置を搭載できると明記されているれば、本製品が正しく取り付けられると考えられます。

〈お奨めする取り付け座席〉



- ・お子さまの安全を最優先に考えチャイルドシートは、2列目以後の座席に取り付けることをお奨めします。

〈サイドエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意〉

- ・サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの座席には使用できますが、車の取扱説明書にチャイルドシートの使用に関する記載がある場合は指示に従ってください。

〈やむを得ず前席に取り付ける場合の注意〉

- ・座席をいちばん後ろまで移動（スライド）させ、フロントエアバッグが作動した際の影響ができるだけ少なくなるようにします。

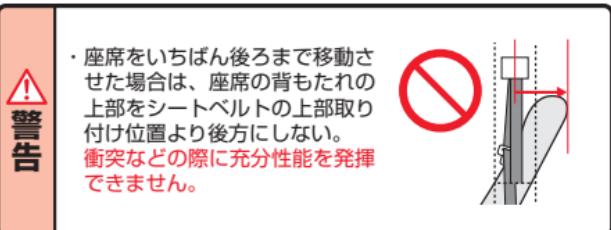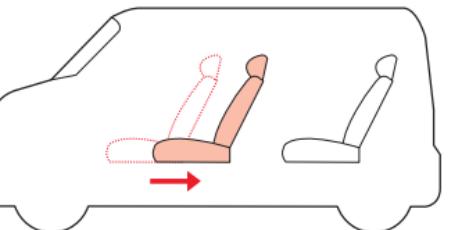

〈取り付けできない座席〉



- ・車のヘッドレストが外せず、座席の背もたれとチャイルドシートが接触しない座席。



- ・進行方向に対して横向き及び後向きの座席。



- ・ピラーなどに接触して、正しく取り付けできない座席。



- ・極端に奥行きが短い座席。
(補助席や幼児専用座席)



- ・座面のフラット面が極端に狭く正しく取り付けができない座席。
(極端なバケットシート、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児専用座席、市販座席に取り替えられた車両など)

シートベルトの条件

- 本製品は、UN ECE-R16または他の同等の基準に基づいて認可された自動車3点式/リトラクター付きシートベルトを装備した車に限り使用できます。


シートベルトの種類		特 徴	取り付け上の注意点
3 点式 シート ベルト	ELR付シートベルト (緊急ロック式巻取装置付)	通常はシートベルトが肩側の取り付け部から自由に出し入れでき、急ブレーキや衝突などの時だけロックされる。	シートベルトをゆるやかに引き出し使用すること。
	ALR/ELR付シートベルト (チャイルドロック機構付)	シートベルトを全て引き出すと、入る方向にしか動かなくなる機構付です。全て巻き取るとロックが解除されます。	ALR/ELR(チャイルドロック機構付)のシートベルトの場合は、ロックがかかるとシートベルトを引き出せなくなります。この場合、シートベルトを全てもどすと、チャイルドシート固定機構が解除されます。
	その他	上記に当てはまらないシートベルト。	本製品は、ご使用できません。

〈シートベルトバックルの正しい位置〉


- シートベルトバックルの位置は、チャイルドシートの安定性に影響を及ぼす可能性があります。シートベルトバックルの位置によっては、衝突などの際に充分性能を発揮できません。
- 右図のように、バックルが製品に干渉しバックル側のベルトにたるみが生じる場合は本製品はそのシートベルト及び車両ではご使用になれません。ご不明な方は、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。（P61参照）



〈取り付けできない座席〉

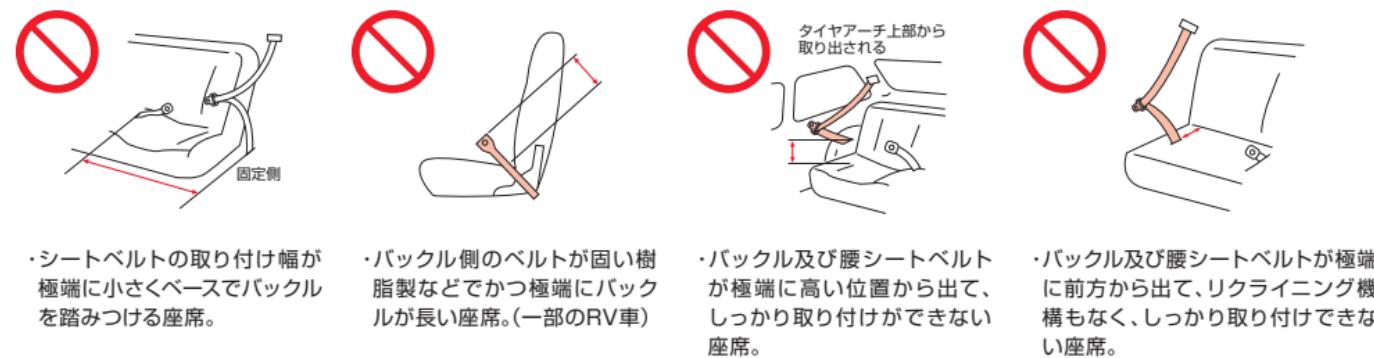

ご使用前に

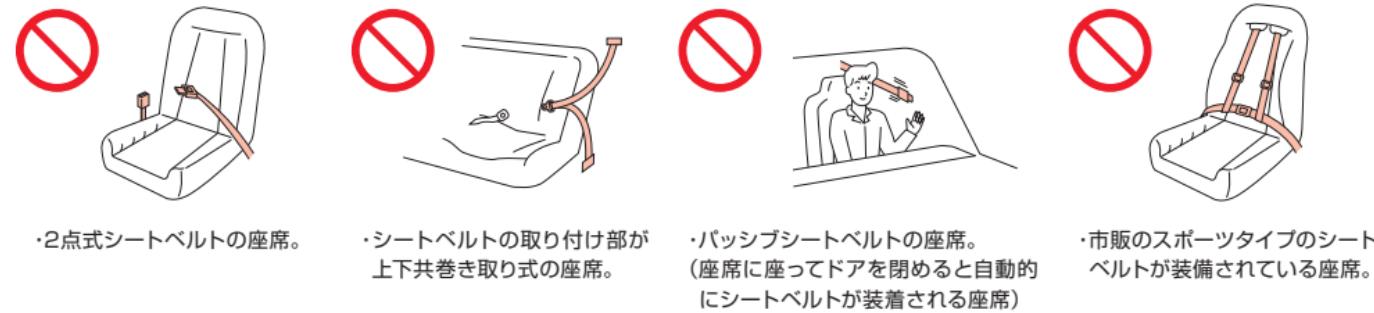

ご使用上の注意



誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

- 体重9kg未満及び36kgを超えるお子さまには使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。



・チャイルドシートが確実に固定できない座席では使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。




・チャイルドシートの固定が不完全でシートベルトに“ゆるみ”がある場合は使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・シートベルトに損傷がある座席には取り付けない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

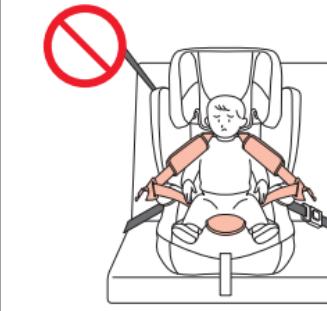

・チャイルドシートのバックルを解除した状態で使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・お子さまが立ったり、中腰、正座をした状態では使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・チャイルドシートを本書及び本体表示ラベルの説明以外の方法で取り付けない。
製品の機能が充分発揮されないだけでなく危険です。

ご使用上の注意

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・お子さまを一人で車内に残さない。
- ・肩ハーネス、腰ハーネスは、ねじれたり、ゆるんだ状態で使用しない。
- ・腰ハーネスは骨盤上以外で着用しない。
- ・同時に二人以上で使用しない。
- ・緊急時の脱出の妨げになる座席にはチャイルドシートを取り付けない。
(例：片側スライドドアのドア側座席など)
- ・チャイルドシートの底面の一部分にクッション、座布団などを敷かない。
- ・肩ハーネスや腰ハーネス、股ハーネスに損傷、亀裂、焦げなどがある場合は使用しない。
- ・肩ハーネスは、お子さまの肩以外の位置で使用しない。
- ・車の走行中にハーネス調節などの操作を行わない。
- ・チャイルドシートを使用中、お子さまにパックルの解除ボタンを触らせない。
- ・ジュニアシートモードで、お子さまの耳の上端部がチャイルドシートの背もたれの上端部より上に出る場合は使用しない。
- ・ブースターシートモードで、お子さまの耳の上端部が車のシートの上端部、または、ヘッドレストの上端部より上に出る場合は使用しない。
- ・極端な厚着や防寒具の上から肩ハーネス、腰ハーネス、股ハーネスを装着しない。**ハーネスのゆるみの原因となるおそれがあります。**
寒さ対策はハーネスを装着した上から行ってください。
- ・お子さまに車のシートベルトで遊ばせない。

- ・パックルに水やジュース、泥水、ゴミなどが入った場合は使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**
- ・可動部に水やジュース、泥水、ゴミなどが入り操作ができない場合は使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**
- ・事故や落下などによる強い衝撃が加わった後は使用しない。
- ・本製品を分解、改造、及び指定部品以外の交換はしない。
- ・シートカバーやクッション材を外したり、他のものと交換したり、破れた状態で使用しない。
- ・本製品のいかなる部品もお子さまの遊び道具として使用させない。
- ・保護者、介添者などが椅子など腰掛けとして使用しない。
- ・梱包袋はお子さまがかぶらないよう放置しない。
- ・パッド類を含む本製品の部品が破損した状態で使用しない。
- ・シートベルトで固定していないチャイルドシートを車内に置かない。また、衝突の際に傷害の原因になるおそれのある荷物などは車内に置かない。
- ・取り外した背もたれやパッド類、各ハーネスはトランクルームやカーゴルームに保管し、座席などの乗車空間に放置しない。
- ・背もたれのみで使用しない。

⚠ 注意


誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

- ・チャイルドシートを直射日光にさらさない。
- ・本体や金属部分などが熱くなり、やけどのおそれがあります。
- ・可動式シートまたは、車のドアにチャイルドシートの剛性部分やプラスチック部分を挟まない。
- ・チャイルドシートがシフトレバーやパーキングブレーキなどの操作に支障をきたす座席には取り付けない。
- ・車の座席が革仕様の場合には、直接取り付けない。(別売りのアッパリカ製シート保護マットを使用する。)
- ・火などの近くに放置したり、長時間屋外に放置しない。
- ・通常の椅子として使用しない。
- ・お子さまが乗っていない場合でも、チャイルドシートのタングはパックルから外しておかない。
- ・お子さまにチャイルドシートの取り付けや取り外し、操作をさせない。
- ・チャイルドシートに重量物を載せない。
- ・砂やほこりの多い場所で使用すると可動部分に詰まり故障の原因になります。
- ・本体やパッド類、付属部品の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。
- ・本体に貼り付けられたシールをはがさない。
- ・屋外に放置し、雨などにさらさない。

緊急時のお子さまの降ろしかた

緊急の時はあわてずに…

- ①パックルの解除ボタンを押し、タングを外す。
- ②肩ハーネスをお子さまから外す。
- ③お子さまをチャイルドシートから降ろす。
- ④安全な場所へ避難する。

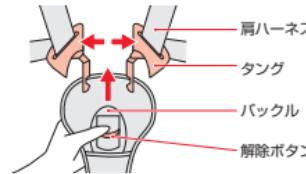

パックルからタングが抜けない時は…


- チャイルドシートの肩ハーネスをシートベルトカッター(市販品)などで切り、お子さまを降ろす。




組み立て方法

・広く平らな場所で組み立ててください。


- ①座面のハーネス通し穴にハーネスが確実に取り付けられていることを確認する。

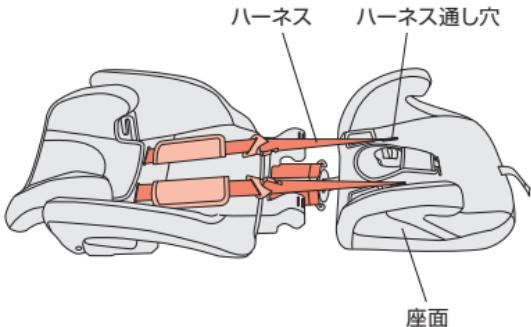


- ②座面の中央部に両ひざを乗せて体重をかける。

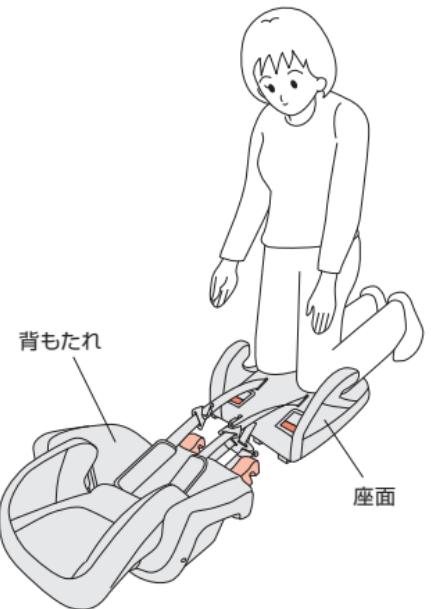

- ③背もたれを水平に持ち上げ、アームを座面のジョイントに掛ける。
④背もたれを起す。

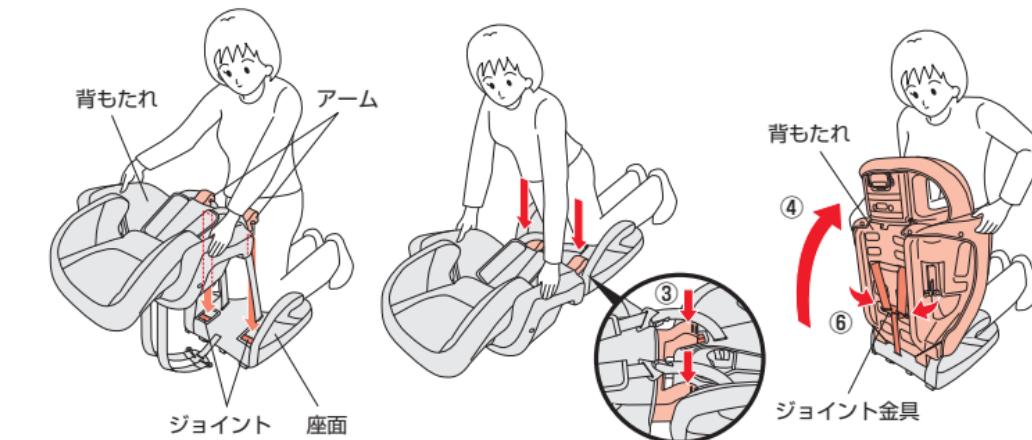

- ⑤背もたれが確実に取り付けられていることを確認する。
⑥肩ハーネスがジョイント金具に取り付けられていることを確認する。

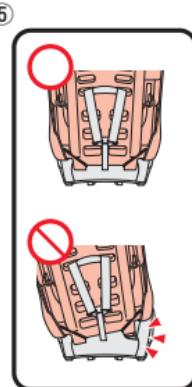

警告

- ・組み立ては必ず大人が行い、おさまが接触した状態や近くにいる時には行わない。
- ・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。

警告

- ・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。
- ・組み立てたチャイルドシートを運ぶ時は、座面から背もたれが外れないよう注意する。

注意

- ・背もたれ部分が斜めにならないよう注意してください。
- ・シートカバーを挟み込まないよう注意してください。




体重
9kgから
18kgまで


チャイルドシートモード／肩ハーネスの調節

〈肩ハーネス通し穴の位置〉

- ①3段階に調節できます。
(箱から取り出したときは1段目になっています。)

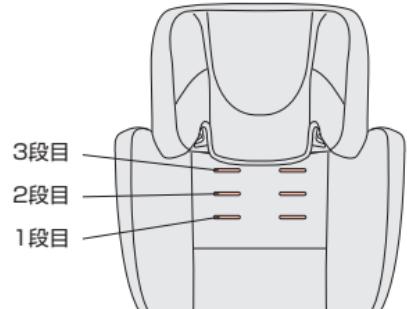

- ②お子さまの肩よりすぐ上の肩ハーネス通し穴を使用してください。

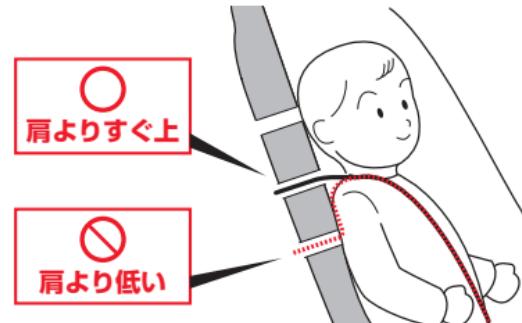


体 重	参考身長(目安)	肩ハーネスの位置(目安)
9kgから 18kgまで	95cm	3段目
	85cm	2段目
	75cm	1段目



- ・お子さまの肩より低い肩ハーネス通し穴を使用しない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。


〈肩ハーネスをゆるめる〉

- ①肩パッドを開く。(左右)
②調節レバーを押す。
③調節レバーを押したまま、肩ハーネスを手前に引き、
ゆるめる。

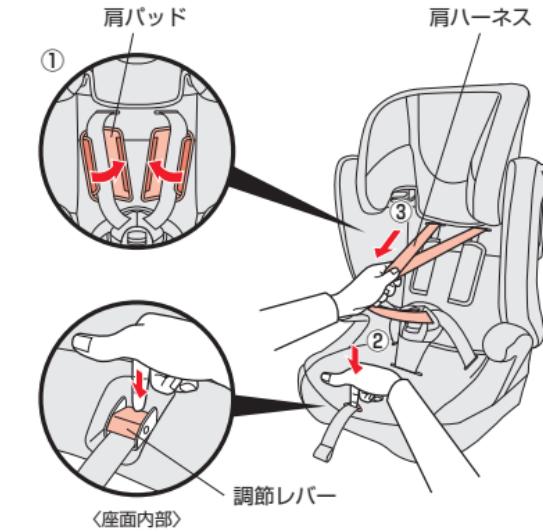

〈肩ハーネスを外す〉


- ④肩ハーネスをジョイント金具から取り外す。(左右)

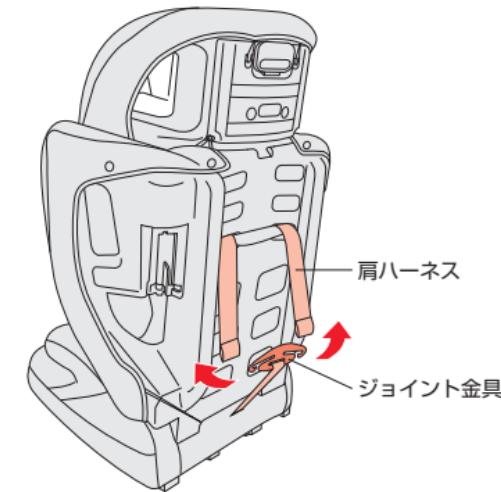




チャイルドシートモード／肩ハーネスの調節

⑤肩ハーネスをシート前側から引き抜く。(左右)

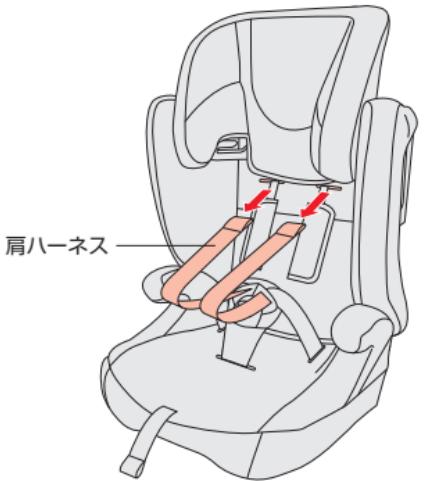


⑥肩パッドを背面側から引き抜く。(左右)

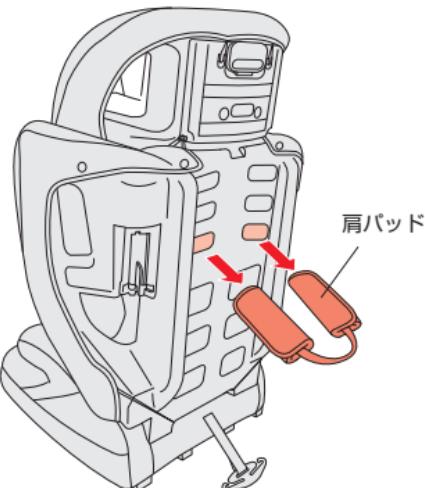


〈ヘッドサポートの高さ調節〉

⑦ヘッドサポート背面の高さ調節ボタンを上げた状態で、
使用的する肩ハーネス通し穴が見えるまでヘッドサポート
を引き上げる。

⑧高さ調節ボタンから手を離し、ヘッドサポートを上下に
ゆすり、ロックされていることを確認する。

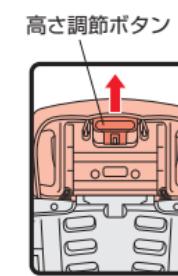


〈背面図〉

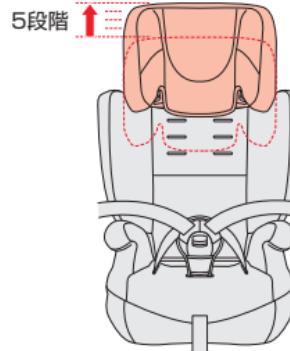


〈肩パッドを差し込む〉

⑨使用する肩ハーネス通し穴に肩パッドを左右差し込む。

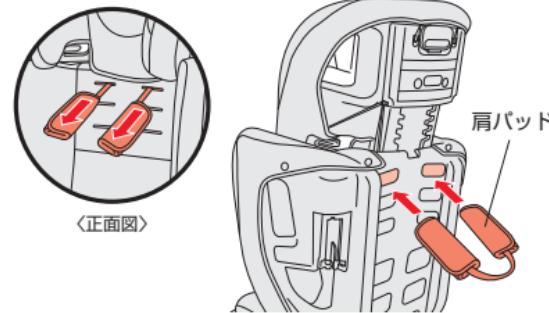

肩ハーネスパッドは開くと
図のようになります。

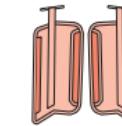


・肩パッドを裏表逆で使用しない。
・肩パッドを左右違う高さで使用しない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。



チャイルドシートモード／肩ハーネスの調節

〈肩ハーネスを差し込む〉

- ⑩肩ハーネスを差し込む。(左右)
- ⑪肩ハーネスを肩パッド内側の折り返しにはさみ、面ファスナーをとめる。(左右)

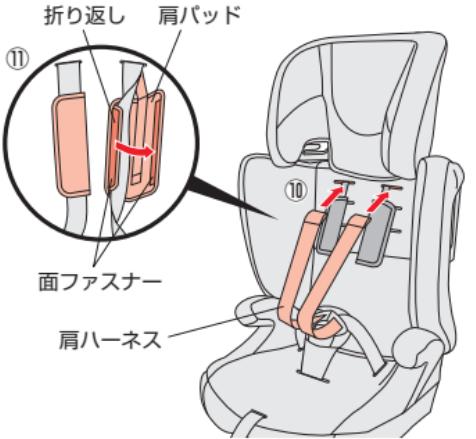


注意

- ・肩ハーネス通し穴は、肩パッドを通した穴以外では使用しない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈肩ハーネスをとめる〉

- ⑫肩ハーネスをジョイント金具にとめる。(左右)

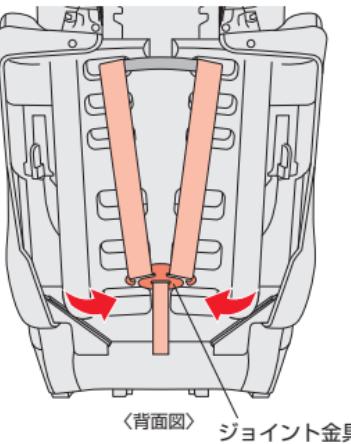

警告

- ・肩ハーネス、調節ベルトにねじれがないこと。

取り付け準備


●お子さまの安全性を高めるために、運転席より後ろの座席に取り付けることをおすすめいたします。

●本書では、右後部座席に取り付ける場合を例として説明しています。


●車の座席形状やシートベルトの種類により、取り付け出来ない場合があります。
詳しくはP11～P14を参照してください。

〈取り付け作業のスペース確保〉

- ①取り付け作業は、ドアの全開閉が可能な、広く平らな場所で行ってください。

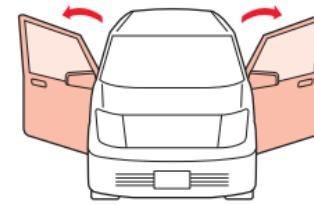

- ②作業前に前座席を倒したり、スライドさせることで車内での作業スペースを確保できます。

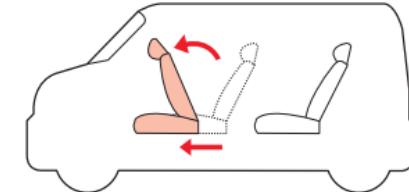




チャイルドシートモード／取り付け準備


〈取り付ける座席の準備〉・調節可能な場合のみ。

- ①車のヘッドレストを取り外す。
- ②シートベルトの肩の高さを下げる。

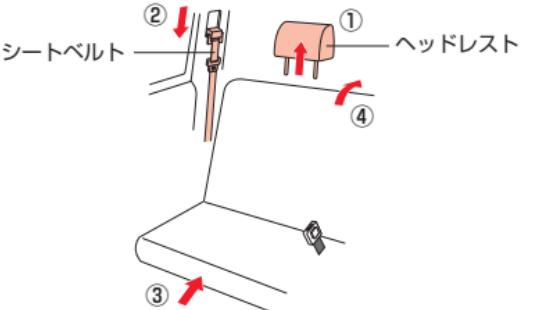

チャイルドシートモードで使用の際、取り付け座席にスライド機能がついている場合、取り付け後に座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。


- ①チャイルドシートを取り付ける前に、取り付け座席を1番後ろにスライドさせる。
- ②取り付け後、取り付け座席を前にスライドさせる。

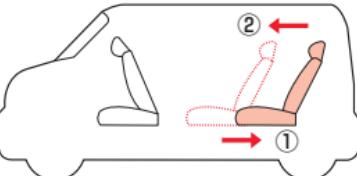

警告
・車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取り付けない。チャイルドシートを確実に固定できないおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。
・取り外したヘッドレストを座席などの乗車空間に放置しない。衝突などの際に重傷を負うおそれがあります。



警告
・座席をいちばん後ろまで移動させた場合は、座席の背もたれの上部をシートベルトの上部取り付け位置より後方にしない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。

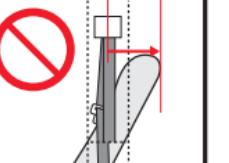

チャイルドシートモード／車への取り付けかた


〈チャイルドシートをのせる〉

- ①チャイルドシートを座席にのせ、チャイルドシートの前部が座席からはみ出していないことを確認する。



〈シートベルトをとめる〉

- ②シートベルトをシートベルトガイドに通し、タングをバックル側に引き出す。
- ③タングをバックルに差し込む。
- ④チャイルドシートの座面後部と、車の座席の背もたれのすき間が出来るだけ小さくなるようにチャイルドシートの位置を調節する。

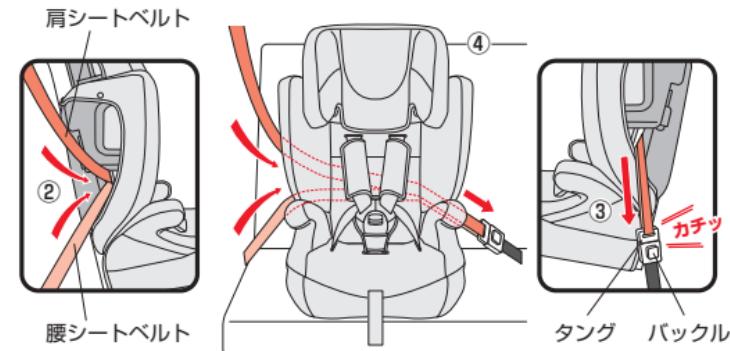

警告
・チャイルドシートの前部が座席からはみ出ないこと。




注意
・シートベルトのALR機能を作動させない。
ベルトがゆるめられなくなりチャイルドシートを取り外せなくなるおそれがあります。



チャイルドシートモード／車への取り付けかた

〈シートベルトをしめつける〉


- ⑤座部を車の座席に押し付けながら、(座面に膝を乗せて体重をかけてください。)
- ⑥バックル側の肩シートベルトを強く引き上げ、腰シートベルトのゆるみをとる。
- ⑦肩シートベルトをドア側に強く引っぱりながら、

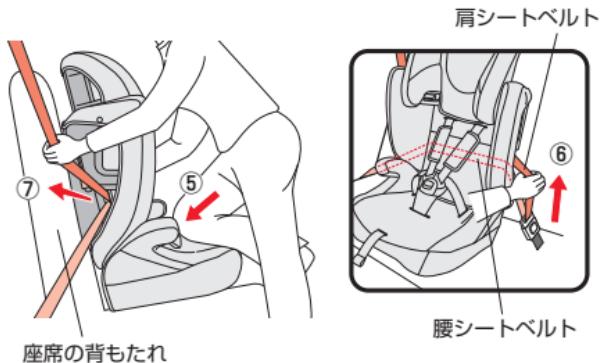

・肩シートベルトにねじれ、ゆるみがないこと。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈ロックオフデバイスに差し込む〉

- ⑧ロックオフデバイスを開き、
- ⑨肩シートベルトを差し込みロックオフデバイスを閉じる。

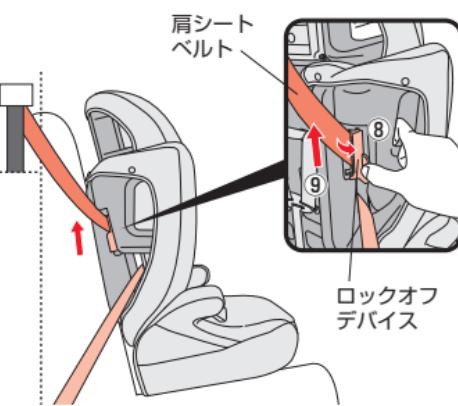

車のシート形状によってはロックオフデバイスが隠れて肩シートベルトを差し込みにくい場合があります。その場合は先にロックオフデバイスに肩シートベルトを差し込んでから、⑥、⑦の順にシートベルトをしめてください。




チャイルドシートモード／取り付け後の確認


- ・取り付けが終わったら、チャイルドシートが確実に固定されていることを必ず確認する。
確実に固定されていないと、衝突などの際に、充分性能を発揮できません。

※取り付け後の確認は走行前に毎回行ってください。

車のシートベルトをロックオフデバイスで固定している。

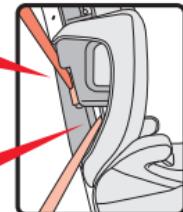

車のシートベルトがシートベルトガイドにかかっている。

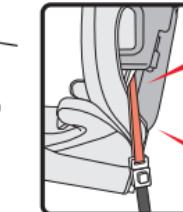


車のシートベルトがシートベルトガイドにかかっている。

座面の奥側を両手で持ち、左右に動かして座面部分が約3cm以上(目安)すれない。



下記のような確認方法では、座面部分とチャイルドシート全体が動きます。正しい方法でご確認ください。



ヘッドサポートを持って前後に動かさない

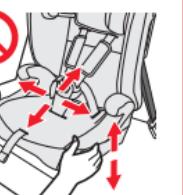

座面の前部を持って前後左右、上下に動かさない

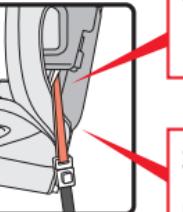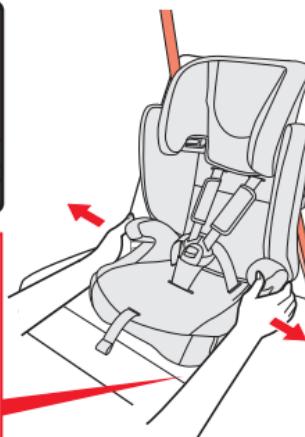

車のシートベルトにねじれ、ゆるみがない。(シワは問題ありません。)

車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれている。


・全て確認し、しっかり固定できていない場合は、もう一度P26～P29の手順で取り付け直してください。




チャイルドシートモード／お子さまの乗せかた

〈肩ハーネスをゆるめる〉

- ①調節レバーを押す。
- ②調節レバーを押したまま、肩ハーネスを手前に引き、ゆるめる。

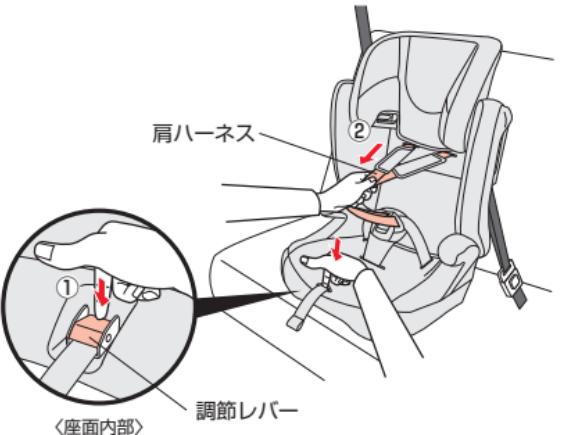


肩ハーネスを緩める際は、肩パッドを持って引っ張らないでください。
重く感じる際は、片方ずつ引っ張ってください。




〈タングを外す〉

- ③バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。
- ④肩ハーネスを左右に広げる。

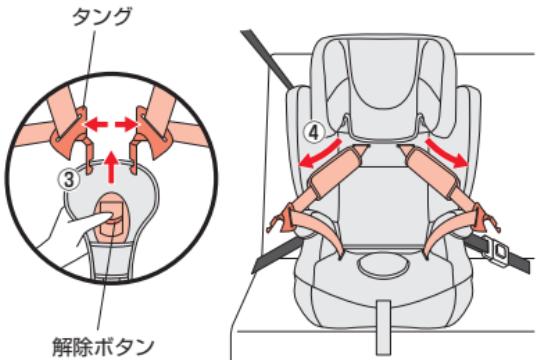


〈お子さまを乗せる〉

- ⑤お子さまを座面に深く座らせる。

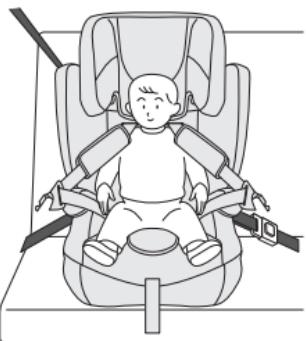

〈タングを差し込む〉

- ⑥左右のタングを組み合わせ「カチッ」とバックルに固定されるまで差し込む。

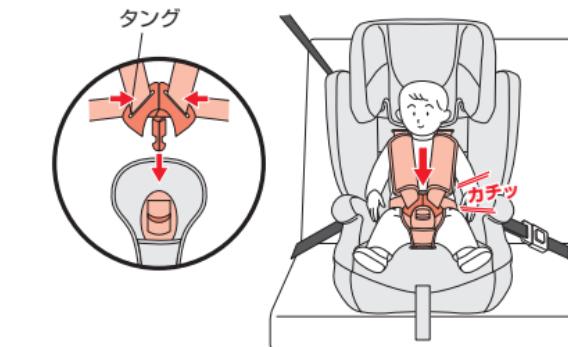


・タングをバックルに差し込む時は、指や手を挟まないように注意する。けがを負うおそれがあります。
・タングをバックルに差し込む時、「カチッ」と音がない場合は使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。



チャイルドシートモード／お子さまの乗せかた

〈肩ハーネスを調節する〉


- ⑦調節ベルトを引き、肩ハーネスを締める。
(ゆるめる場合は、P31 を参照してください。)

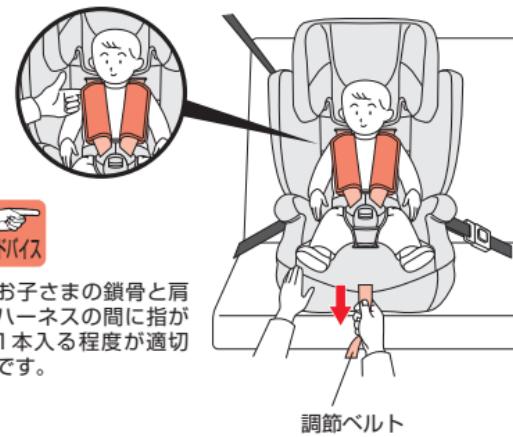

・肩ハーネス、腰ハーネスは、ねじれたり、ゆるんだ状態で使用しない。また、腰ハーネスは骨盤上以外で着用しない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈肩パッドを調節する〉

- ⑧肩パッドをお子さまの胸あたりに調節する。

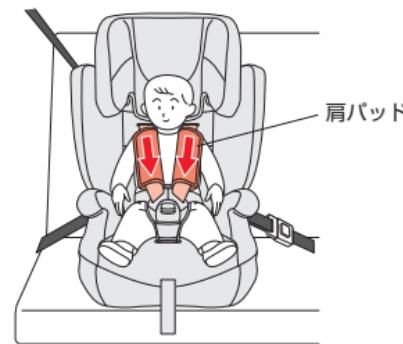


・肩パッドが肩ハーネス通し穴につまつたりしないように注意してください。



チャイルドシートモード／使用時の確認

- ・正しくできていない場合は、もう一度P31～P33の手順をやり直してください。

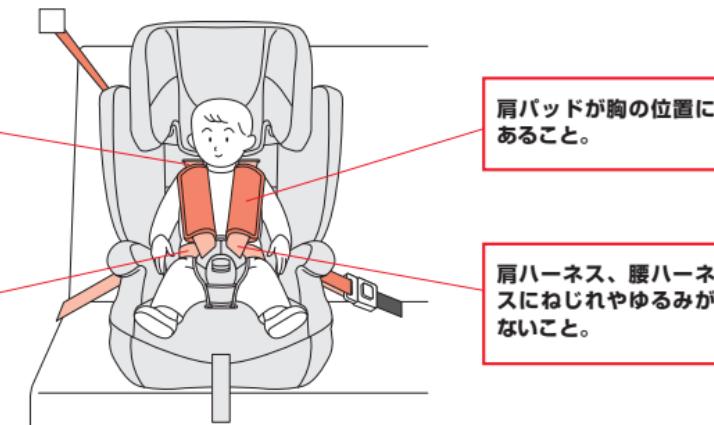




チャイルドシートモード／お子さまの降ろしかた

〈肩ハーネスをゆるめる〉

- ①調節レバーを押す。
- ②調節レバーを押したまま、肩ハーネスを手前に引き、ゆるめる。

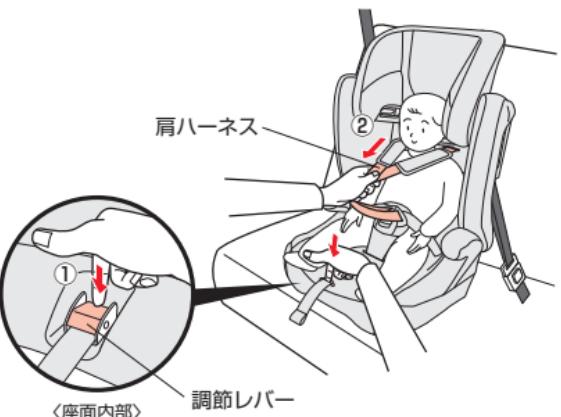


肩ハーネスを緩める際は、肩パッドを持って引っ張らないでください。
重く感じる際は、片方ずつ引っ張ってください。




〈タングを外す〉

- ③バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。
- ④肩ハーネスを左右に広げ、お子さまを降ろす。

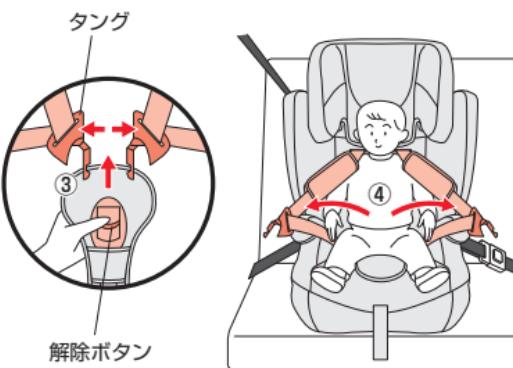

〈タングを外す〉

- ①肩パッドを開く。(左右)
- ②バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。

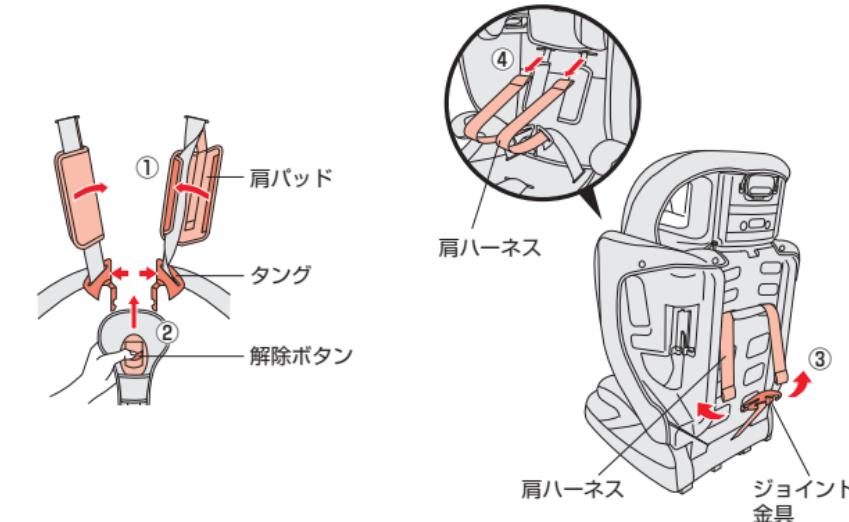


〈肩ハーネスを外す〉

- ③肩ハーネスをジョイント金具から取り外す。(左右)
- ④シート前側から引き抜く。(左右)

〈肩パッドを外す〉

- ⑤肩パッドを背面側から引き抜く。(左右)

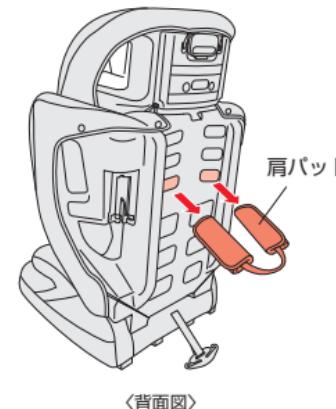

取り外した肩パッドは大切に保管してください。




ジュニアシートモード／ハーネスの取り外しかた

〈背もたれを取り外す〉・取り外し作業は、広く平らな場所で行ってください。

⑥座面の中央部に両ひざを乗せて
体重をかける。

⑦背もたれを倒す。

⑧背もたれを水平に持ち上げ、
取り外す。


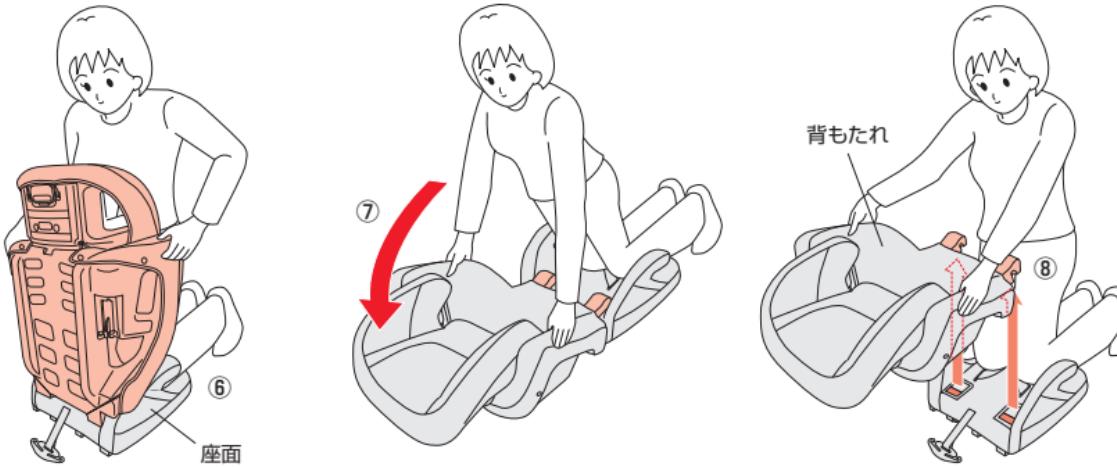


・取り外す時に、指などを挟まないよう注意する。

〈ハーネスを取り外す〉

⑨座面裏面のハーネス通し穴から止め金具を引き出す。
⑩止め金具をベルトに沿って押し上げる。

⑪座部の上部からハーネスを抜き取る。(左右)

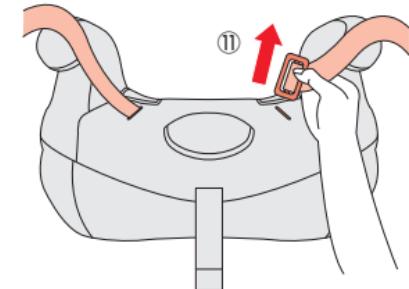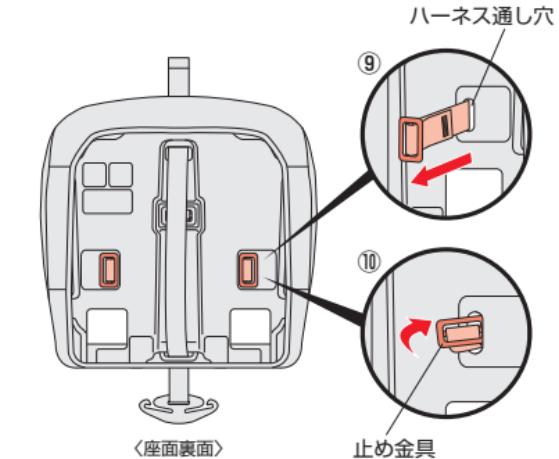

取り外したハーネスは大切に保管してください。





ジュニアシートモード／ハーネスの取り外しかた

〈股ハーネス、股ハーネスカバーを取り外す〉

- ⑫ 座面裏面の股ハーネス通し穴から止め金具を引き出す。
- ⑬ 止め金具をベルトに沿って押し上げる。


- ⑭ 座部の上部から股ハーネスと股ハーネスカバーを抜き取る。

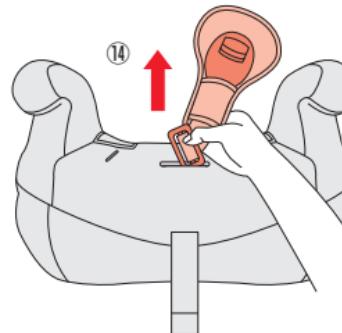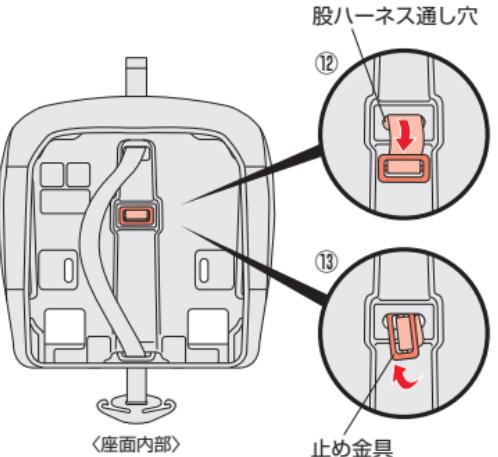

取り外した股ハーネスと股ハーネスカバーは
大切に保管してください。

〈ジョイント金具を収納する〉


- ⑮ シートカバーをめくる。(P56 参照)
- ⑯ ジョイント金具を収納する。
- ⑰ シートカバーをかぶせる。
- ⑱ 調節ベルトを引き、たるみをなくす。

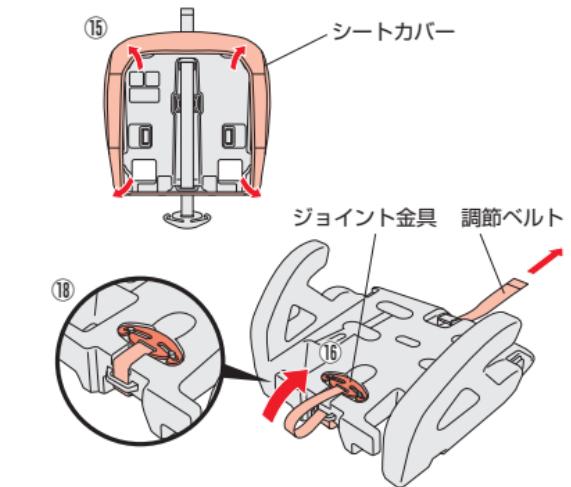

あまたの調節ベルトはシートカバーの中に
収納してください。

〈背もたれを取り付ける〉

- ・組み立て作業は、広く平らな場所で行ってください。
- ⑯ 背もたれを水平に寝かせ、アームを座面のジョイントに掛ける。
- ⑰ 背もたれを起こす。
- ⑲ 背もたれが確実に取り付けられていることを確認する。(P20参照)

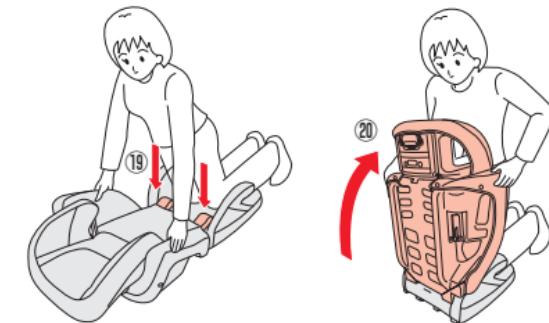

・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。
・組み立てたチャイルドシートを運ぶ時は、座面から背もたれが外れないよう注意する。




・シートカバーを挟み込まないよう注意してください。



ジュニアシートモード／車への取り付けかた


〈座席の準備〉・調節可能な場合のみ。

- ①車のヘッドレストを取り外す。
- ②シートベルトの高さを下げる。

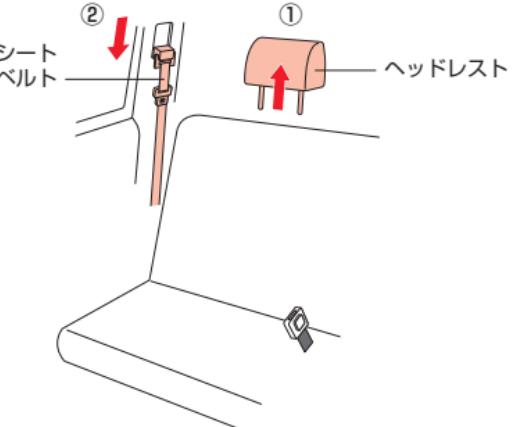

〈チャイルドシートをのせる〉

- ③高さ調節ボタンを引き上げ、ヘッドサポートを上げる。
- ④肩シートベルトを肩ベルトガイド、肩シートベルトと腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し、タングをバックルに差し込む。

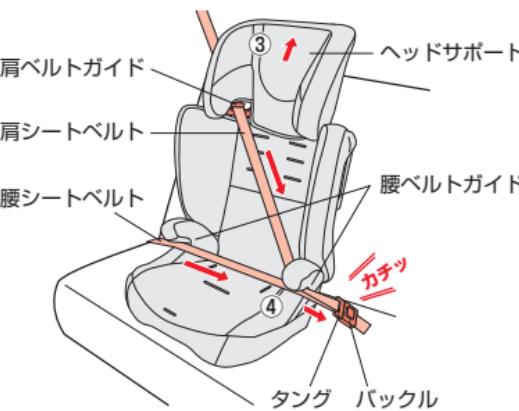


・チャイルドシートの前部が座席からはみ出さないこと。
・お子さまが乗っていないときでも、チャイルドシートは必ずシートベルトで固定する。
急ブレーキや衝突時などの衝撃で乗員がケガをするおそれがあります。



ジュニアシートモード／お子さまの乗せかた

〈ヘッドサポートの調節〉

- ①お子さまを座面に深く座らせる。
- ②高さ調節ボタンを引き上げて、肩ベルトガイドをお子さまの肩より少し上に調節します。

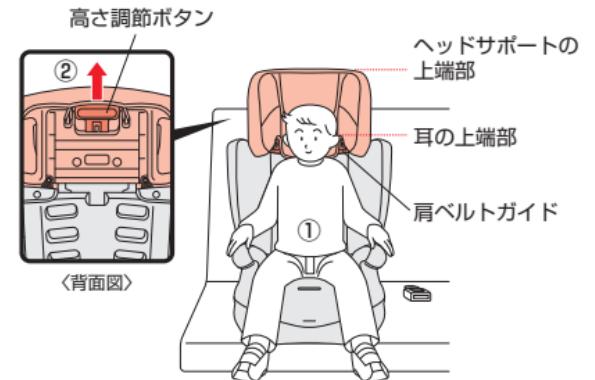

・お子さまの耳の上端部がヘッドサポートの上端部より下になること。
・ヘッドサポートの高さ調節時に、手や指を挟まないよう注意する。
・ヘッドサポートがロックされていない状態で使用しない。

〈肩シートベルトを通す〉

- ③肩シートベルトを肩ベルトガイドに通す。



・肩シートベルトにねじれやゆるみがないこと。
・肩ベルトガイドがお子さまの肩よりすぐ上有ること。
・ご使用時にシートベルトのALR機能を作動させない。
ベルトがゆるめられなくなり、窒息や重大な障害を受けるおそれがあります。



ジュニアシートモード／お子さまの乗せかた

〈腰シートベルトをとめる〉

- ④肩シートベルトと腰シートベルトを腰ベルトガイドに通す。(左右)
- ⑤タングをバックルに差し込む。



・腰シートベルトにねじれやゆるみがないこと。

〈腰シートベルトを下げる〉

- ⑥腰シートベルトがお子さまの骨盤部を通るように低く下げる。



ジュニアシートモード／使用時の確認


・正しくできていない場合は、もう一度P41～P43の手順をやり直してください。



肩シートベルトがお子さまの肩より高い位置の肩ベルトガイドを通っていること。

車のシートベルトにねじれやゆるみがないこと。
(シワは問題ありません。)

腰シートベルトが腰ベルトガイドを確実に通っていること。

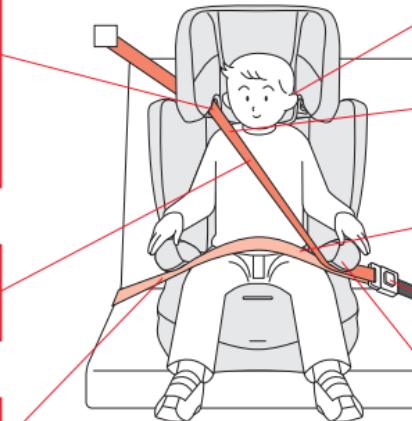

お子さまの耳の上端部がヘッドサポートの上端部より下になっていること。

肩シートベルトがお子さまの首や身体の弱い部分に掛かっていないこと。

腰シートベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。

車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。

肩シートベルトと腰シートベルトが腰ベルトガイドを確実に通っていること。




ブースターシートモード／背もたれの取り外しかた

〈背もたれを取り外す〉・取り外し作業は、広く平らな場所で行ってください。

- ①高さ調節ボタンを引き上げ、ヘッドサポートを下げる。
- ②座面の中央部に両ひざを乗せて体重をかける。

- ③背もたれを倒す。
- ④背もたれを水平に持ち上げ、取り外す。

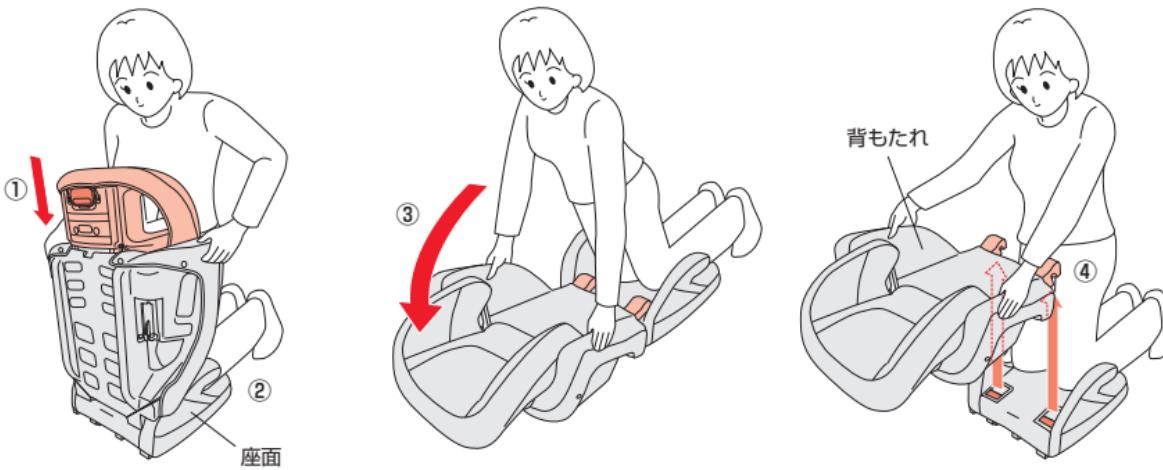

・取り外す時に、指などを挟まないよう注意する。



取り外した背もたれは大切に保管してください。




ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた

・肩シートベルトがお子さまの肩以外の部分にあたる場合は、肩ベルト調節ストラップを使用してください。

〈肩ベルト調節ストラップを取り付ける〉

- ①シートカバーをめくり、ストラップ先端がお子さまの背中側になるように肩ベルト調節ストラップ通し穴に通す。
- ②クリップをループに通す。

- ③クリップを引き上げ、固定する。
- ④シートカバーをかぶせ、クリップを通し穴に通す。

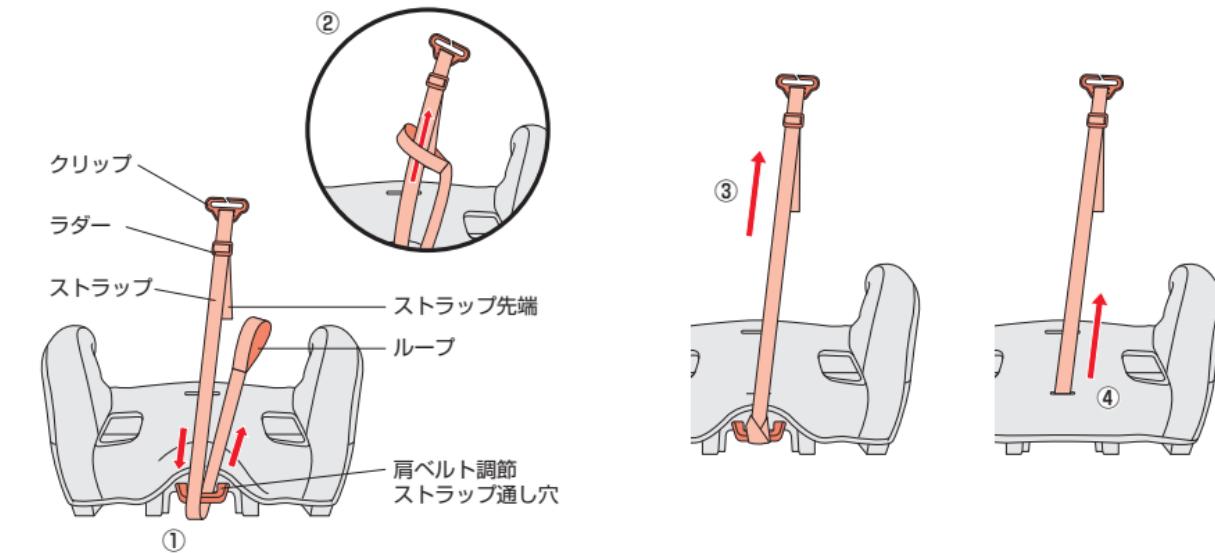

体重
22kgから
36kgまで

ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた

〈肩ベルト調節ストラップを調節する〉

- ⑤ラダーをゆるめ、クリップがお子さまの肩に合うよう長さを調節する。

〈長くする場合〉



〈短くする場合〉




〈車の座席後側〉

体重
22kgから
36kgまで

ブースターシートモード／車への取り付けかた


〈座席の準備〉・調節可能な場合のみ。

- ①車のヘッドレストを取り外している場合は取り付ける。

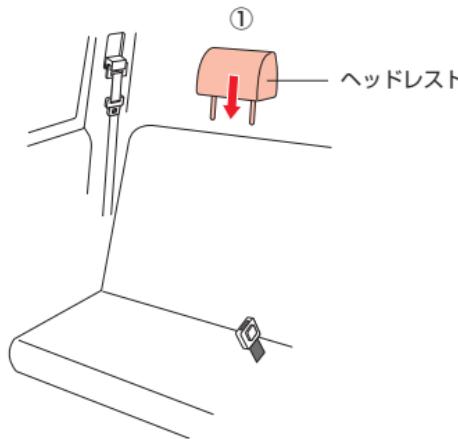

〈チャイルドシートをのせる〉

- ②肩シートベルト、腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し、タングをバックルに差し込む。
- ③クリップを肩シートベルトに取り付ける。

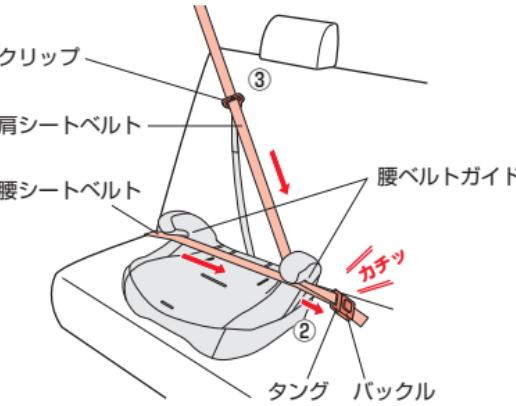


- 警告**
- ・チャイルドシートの前部が座席からはみ出さないこと。
 - ・お子さんが乗っていないときでも、チャイルドシートは必ずシートベルトで固定する。
- 急ブレーキや衝突時などの衝撃で乗員がケガをするおそれがあります。



ブースターシートモード／お子さまの乗せかた

〈お子さまを乗せる〉


- ①チャイルドシートを車の座席に置き、クリップを横側に出す。
- ②お子さまを座面に深く座らせる。

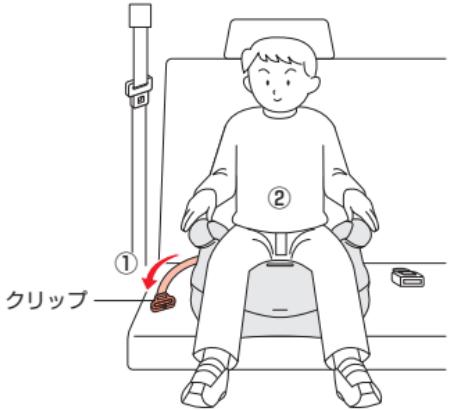

・お子さまの耳の上端部が車のシートの上端部、またはヘッドレストの上端部より下になっていること。

〈肩シートベルトをとめる〉

- ③肩シートベルトと腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し、腰シートベルトがお子さまの骨盤部を通るよう低く下げ、タングをバックルに差し込む。
- ④クリップを肩シートベルトに取り付け、調節する。(P47参照)

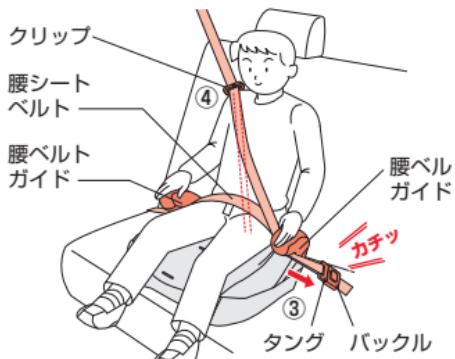

・肩ベルト調節ストラップはお子さまの背面側にあること。
・肩シートベルト、腰シートベルトにねじれやゆるみがないこと。
・ご使用時にシートベルトのALR機能を作動させない。ベルトがゆるめられなくなり、窒息や重大な障害を受けるおそれがあります。



ブースターシートモード／使用時の確認

・正しくできていない場合は、もう一度P46～P49の手順をやり直してください。

肩ベルト調節ストラップは、お子さまの背面側にあること。

車のヘッドレストを取り付けていること。

肩シートベルトがお子さまの肩にかかるないこと。

お子さまの耳の上端部がヘッドサポートの上端部より下になっていること。


肩シートベルト、腰シートベルトにねじれやゆるみがないこと。
(シワは問題ありません。)

腰シートベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。

肩シートベルトと腰シートベルトが腰ベルトガイドを確実に通っていること。

車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。

肩シートベルトと腰シートベルトが腰ベルトガイドを確実に通っていること。

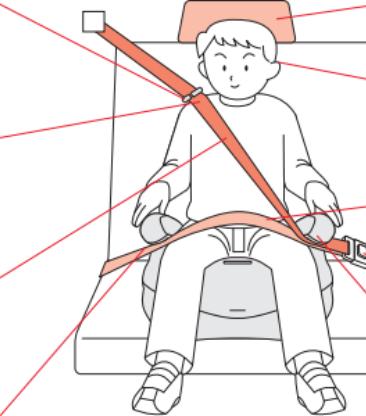




チャイルドシートモードへの戻しかた

〈肩ベルト調節ストラップを取り外す〉


- ①シートカバーをめくり、クリップをループから抜く。
- ②ストラップを座面の肩ベルト調節ストラップ通し穴から抜き取る。

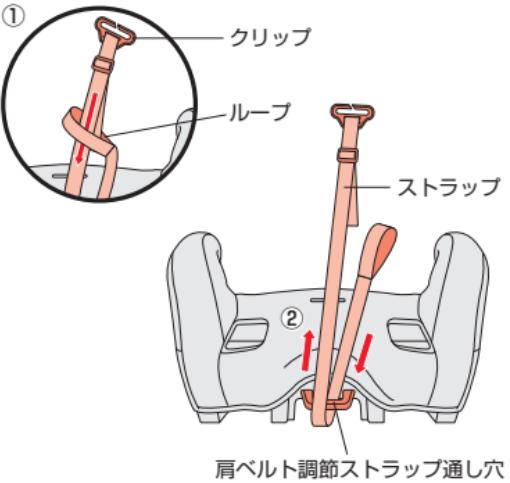

取り外した肩ベルト調節ストラップは大切に保管してください。
アドバイス

〈ジョイント金具を取り出す〉


- ③シートカバーをめくる。(P56 参照)
- ④調節レバーを押し込み、ベルトをゆるめる。
- ⑤ジョイント金具を取り出す。
- ⑥シートカバーをかぶせ、ジョイント金具を通し穴に通す。

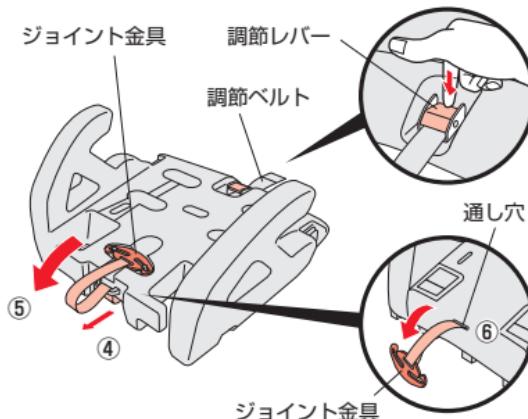

調節ベルトをシートカバーの中から出して
ください。
アドバイス

〈股ハーネスを取り付ける〉


- ⑦座面の上部から股ハーネスの止め金具を股ハーネス通し穴に差し込む。
- ⑧座面裏面から止め金具で固定されていることを確認する。

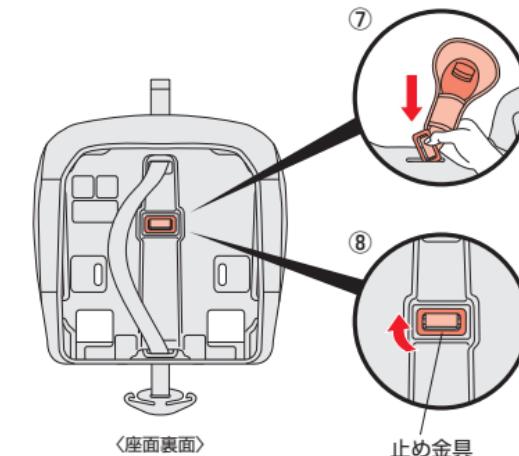

股ハーネスカバーを取り外すと操作がしやすくなります。
アドバイス

〈肩ハーネスを取り付ける〉

- ⑨座面の上部から肩ハーネスの止め金具を肩ハーネス通し穴に差し込む。(左右)
- ⑩座面裏面から止め金具で固定されていることを確認する。(左右)

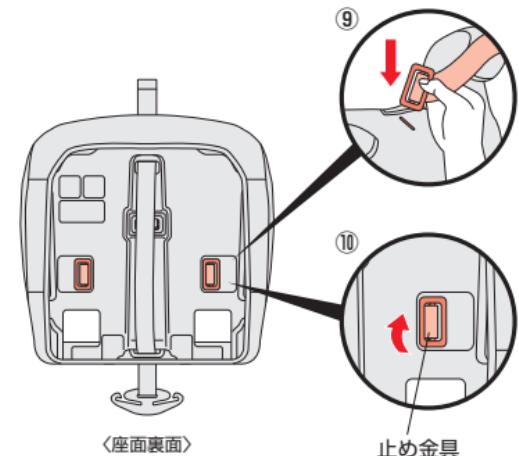


肩ハーネスの折り返し部を外側にしてください。
アドバイス



チャイルドシートモードへの戻しかた

〈背もたれを取り付ける〉・組み立て作業は、広く平らな場所で行ってください。

- ⑪背もたれを水平に寝かせ、アームを座面のジョイントに掛ける。
- ⑫背もたれを起こす。
- ⑬背もたれが確実に取り付けられていることを確認する。(P20 参照)

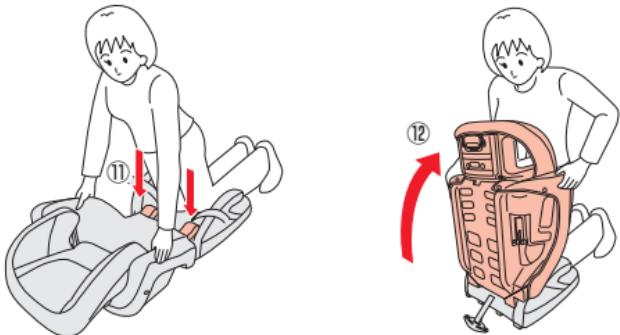

警告


- ・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。
- ・組み立てたチャイルドシートを運ぶ時は、座面から背もたれが外れないよう注意する。

注意

- ・シートカバーを挟み込まないよう注意してください。

〈肩パッドを差し込む〉

- ⑭使用する肩ハーネス通し穴に肩パッドを左右差し込む。

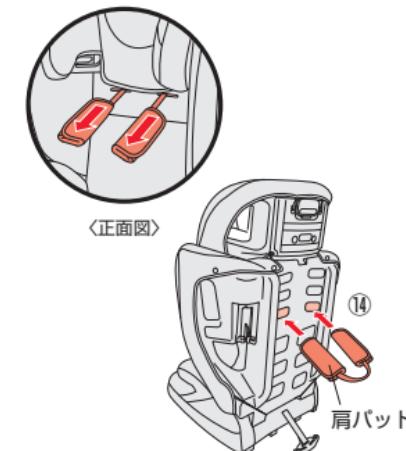


警告

- ・肩パッドを裏表逆で使用しない。
- ・肩パッドを左右違う高さで使用しない。
- 衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈肩ハーネスを差し込む〉

- ⑮肩ハーネスを差し込む。(左右)
- ⑯肩ハーネスをジョイント金具にとめる。(左右)

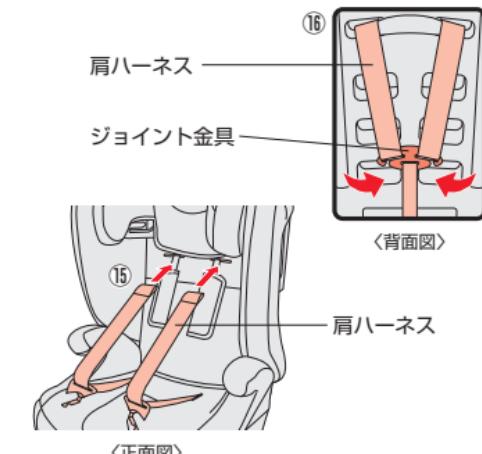


警告

- ・肩ハーネス、調節ベルトにねじれがないこと。
- ・肩ハーネス通し穴は、肩パッドを通した穴以外では使用しない。
- 衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈肩パッドを取り付ける〉

- ⑰肩ハーネスを肩パッド内側の折り返しにはさみ、面ファスナーをとめる。(左右)
- ⑱左右のタングを組み合わせ「カチッ」とバックルに固定されるまで差し込む。

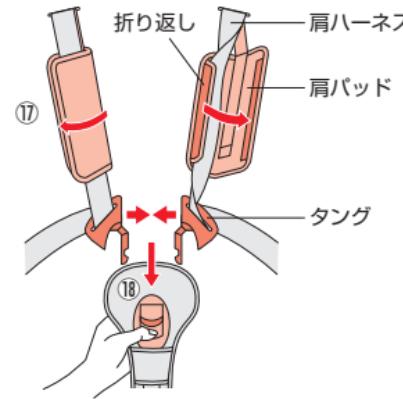


お手入れ／シートカバーの外しかた

〈準備〉

- ①ヘッドサポートを1番高く引き上げる。(P24 参照)
- ②肩パッドを取り外す。(P36 参照)
- ③背もたれを取り外す。(P37 参照)
- ④肩ハーネスを取り外す。(P38 参照)


〈ヘッドサポート〉

- ①ヘッドサポートのゴムベルトを外す。(6力所)
- ②シートカバーを取り外す。

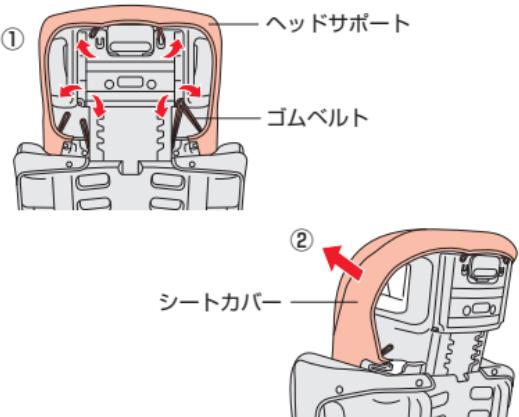

〈背もたれ〉


- ③背もたれ上部のホックを外す。(4力所)
- ④背もたれ下部のゴムベルトをフックから外す。(2力所)
- ⑤シートカバーを取り外す。

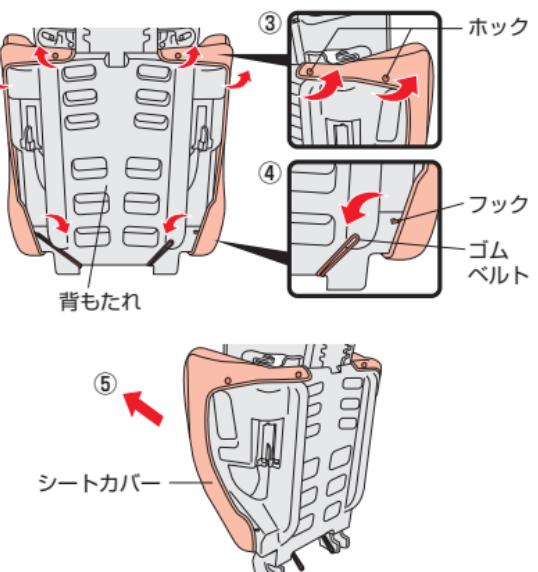

●取り付ける場合は、逆の手順で行ってください。

〈肩ハーネス・股ハーネス・股ハーネスカバー〉


- ⑥肩ハーネスと股ハーネスを取り外す。(P38、39 参照)
- ⑦股ハーネスカバーを取り外す。

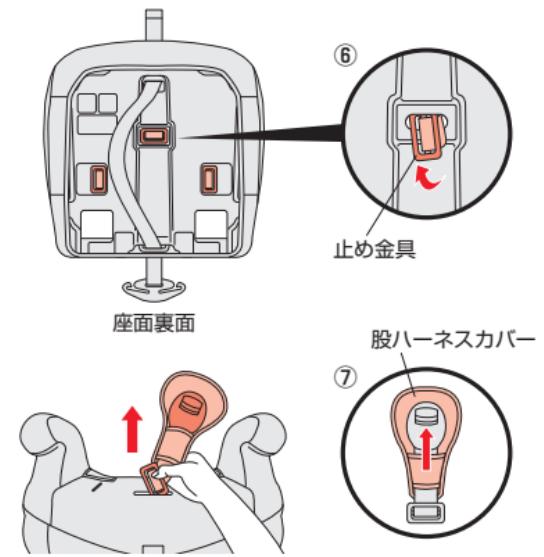

股ハーネスカバーを取り外すと操作がしやすくなります。
アドバイス

〈座面〉

- ⑧シートカバーをめくる。
- ⑨ジョイント金具をシートから抜き取り、シートカバーを取り外す。
- ⑩シートカバー内側のクッションを取り外す。

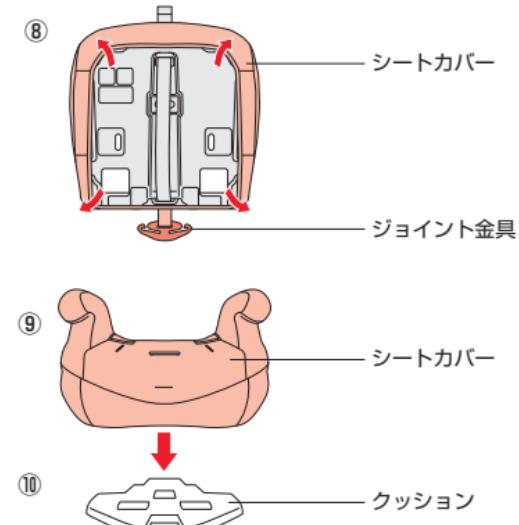


●取り付ける場合は、逆の手順で行ってください。

お手入れ／保管・廃棄のしかた

〈シートカバーの洗濯〉



※ねじり又は絞り禁止

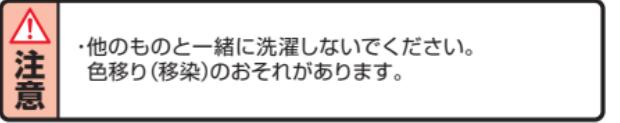

〈樹脂部分・パッド類のお手入れ〉

〈樹脂部分にほこりなどが吸着した場合〉

- ・タオルなどで乾拭きしてください。
- ・可動部にゴミがつまらないようこまめに掃除機などでゴミを吸い取ってください。

〈水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。
- ・ハーネス、パッド類は日陰で乾燥させてください。

〈非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯に中性洗剤を溶かし、スポンジを浸し、軽く絞って汚れた部分を軽くこります。その後、水又は温水にタオルを浸し、軽く絞って充分に中性洗剤を拭き取ってください。
- ・ハーネス、パッド類は日陰で乾燥させてください。



・本体やパッド類、付属部品の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。変色、変形、劣化のおそれがあります。

〈保管するときは〉

- ・本体を湿気のないポリ袋などに入れ、直接日光に当たらぬい、冷暗所に保管してください。



・屋外に放置し、雨などにさらさない。劣化などにより、充分な性能を発揮できないおそれがあります。

〈廃棄するときは〉

- ・事故や落下などにより強い衝撃を受けた製品には、本品に「事故品」と油性ペンで目立つところに記入し再利用を防止してください。
- ・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

困ったときに

〈解決しない場合は弊社お客様サポートセンターに連絡してください。〉

〈ご使用前に困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
梱包箱の内容物に不足や間違いがある。	弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 P61「アフターサービスについての連絡先」参照
チャイルドシートをご使用になる車に、取り付け可能か判らない。	インターネットのグレコホームページ[http://www.gracobaby.jp/]や店頭のチャイルドシート取り付け可能車種一覧表を確認してください。
車のどの座席に取り付ければ良いのか判らない。	車両後部座席(3列シートの車両の場合は2列目以降の座席)への取り付けをお奨めします。 P11「座席の条件」参照
チャイルドシートをどのグループで使えば良いか判らない。	お子さまの体重・身長からお使いになるグループを決定してください。P9「お子さまの条件」参照

〈車への取り付けで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
シートベルトの通し方が判らない。	取扱説明書及び本体表示の内容に従って正しく通してください。 P28「グループI」、P41「グループII」、P48「グループIII」参照
シートベルトの“ねじれ”が取れない。	シートベルトのバックルにタングを“ねじって”挿入していないか確認してください。 P28「グループI」、P41「グループII」、P48「グループIII」参照
チャイルドシートを取り外し、車の取扱説明書に従って“ねじれ”を取り除いてください。	チャイルドシートを取り外し、車の取扱説明書に従って“ねじれ”を取り除いてください。
チャイルドシートを取扱説明書の通りに車の座席に取り付けてもグラグラする。	座面奥側を両手で持ち、左右に動かして座面部分が3cm以上ずれなければそのままご使用いただけます。3cm以上ずれが発生する場合は、車体への取り付け方法を再度ご確認の上、もう一度初めから取り付け直してください。 P26～P29「取り付け準備」、「車への取り付けかた」参照
何度取り付けても固定できない場合は、チャイルドシートと車の座席がミスマッチの可能性があります。	弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 P61参照「アフターサービスについての連絡先」

困ったときに

〈解決しない場合は弊社お客様サポートセンターに連絡してください。〉

〈お子さまの乗せかたで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
肩ハーネスとお子さまの適切なフィット感が判らない。	お子さまの鎖骨と肩ハーネスの間に指が1本入る程度が適切です。 P33「チャイルドシートモード／お子さまの乗せかた」参照
肩シートベルトがお子さまの首に掛かる	肩ベルト調節ストラップのクリップの位置を調節してください。 P47「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照
肩シートベルトがお子さまの肩から外れる	肩ベルト調節ストラップのクリップの位置を調節してください。 P47「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照

〈操作時に困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
ヘッドサポートの高さ調節がわからない	ヘッドサポート背面の高さ調節ボタンを引き上げ、高さを調節してください。 P24「ヘッドサポートの高さ調節」参照
股ハーネスの取り外し方がわからない	座面裏面の止め金具を股ハーネス通し穴に押し込み股ハーネスを取り外してください。 P39「股ハーネス、股ハーネスカバーを取り外す」参照
肩ベルト調節ストラップの使い方がわからない	ブースターシートモードで使用します。 P46～P47「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照

保証について

〈保証期間とアフターサービス〉

- ・アフターサービスについて
ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号をご確認のうえ弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。


- ・保証期間中(購入日より1年間です。)に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します
ただし、お預かりした製品を確認した結果、弊社にて修理ができないと判断した場合は製品交換とさせていただくことがあります。

- ・ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。(修理箇所の保証期間は1ヶ月です。)

また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。
(部品の保有期間は、製造中止後3年間です。)

- ・お問い合わせの際は、スムーズな対応が行えますよう、
座面裏面シールの品名・品番・ロット番号を必ずお伝えください。

品名・品番・
ロット番号シール

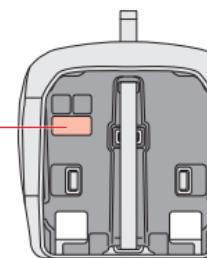

保証について

アフターサービスについての連絡先

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

〈電話連絡先〉

お客様サポートセンター TEL **0120-415-814**

携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担）TEL **0570-004-155**

受付時間：AM10:00～PM5:00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

お買い上げ時レシート 貼り付け位置

- お問い合わせの際に、スムーズな対応が行えますよう、お買い上げ時のレシート（領収書）を貼り付けてください。