



ベビーカー  
**グレコブリーズライト**  
 取扱説明書／保証書



**重要**

ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みいただき、将来のご使用のために必ず保管してください。  
 本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。製品の機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。

- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

**ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社**

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
 ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

**目次**

警告	1	製品の使用方法	
お手入れとメンテナンス	2	日除けの使い方	7
部品リスト	3	背もたれの角度調節	8
組立後の名称	3	お子様を拘束する	
ベビーカーの組み立て方		5点式シートベルトの使い方	8
ベビーカーの開き方	4	肩ベルトの位置調節	9
後輪の取り付け方	5	ストッパーの使い方	10
前輪の取り付け方・取り外し方	6	前輪キャスターの使い方	10
日除けの取り付け方	6	ベビーカーの折りたたみ方	11
アームバーの取り付け方・取り外し方	7	レインカバーの使い方	12
		保証とアフターサービスについて	13
		保証書	14

## ⚠ 警告

- 本製品は、EN 1888-1:2018 に準拠しています。
- ・思わぬ事故につながるおそれがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。**
- ・これらの指示に従わない場合、お子さまの安全に影響が及ぶ可能性があります。
- ・この製品は生後1カ月頃からご使用いただける、体重15kg以下（36カ月頃まで）のお子さま1人用ベビーカーです。
- ・体重15 kgを超えたお子さまを乗せて使用しない。ベビーカーに過度の摩耗が生じ、過度の応力が加わるおそれがあります。
- ・お子さまを一人で放置しないでください。
- ・ご使用前に、すべてのロック装置がかかっていることを確認してください。
- ・開閉操作は、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わないでください。可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがををするおそれがあります。
- ・お子さまの遊び道具として使用しないでください。
- ・シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）を外して使用しないでください。
- ・ご使用前に、ベビーカー本体と日除け、アームバー、前輪、後輪が正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・ベビーカーは通常の歩く速さで使用し、スケートあるいはジョギングなどの際には使用しないでください。
- ・1カ月頃から首がすわるまで（月齢の目安：4カ月頃）は、リクライニングを一番倒した状態で使用してください。
- ・お子さまを乗せる時や降ろす時は必ずストッパーをロックし、ベビーカーが動かないことを確認してください。
- ・必ず定期的に点検、メンテナンス、清掃、洗浄を行ってください。
- ・弊社が正規に認めた付属品（レインカバー）以外は取り付けしないでください。（日本では本製品に対応するClickConnectインフアントカーシートはお取り扱いしていません）
- ・ハンドルや背もたれ背面、ベビーカー側面につるしたりしないでください。ベビーカーが転倒するおそれがあります。
- ・本製品は、ベビーベッドの代わりにはなりません。お子さまが長時間眠る場合には、ベビーベッドをご使用ください。
- ・弊社が正規に認めたもの以外の部品は使用しないでください。
- ・過度な荷重をかけたり、無理な折りたたみをしたり、弊社の認めていない付属品を使用したりしないでください。ベビーカーが破損するおそれがあります。
- ・買い物袋をハンドルに掛けたり、ベビーカーに乗せたりしないでください。
- ・カゴに重量4.5kg以上の荷物を入れないでください。
- ・火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置しないでください。プラスチック部品やタイヤが変形するおそれがあります。
- ・可動部品には、適時注油してください。注油にはシリコン滑走剤をご使用ください。
- ・各種安全装置を点検し、正しくお使いください。長期間ご使用されていなかったベビーカーを再度ご使用になる場合には、点検を行った上、異常を感じた場合は、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。（P13参照）


## ⚠ 警告

- ・ベビーカーを使い慣れていない人（例：祖母など）がご使用される場合は、ベビーカーの操作方法を伝えてください。
- ・ストッパーをかけていても、道路や電車の近くでベビーカーを離さないでください。車や列車が通過する風によって、ベビーカーが動く場合があります。
- ・階段やエスカレーターなど大きな段差のあるところでは、お子さまを降ろし、ベビーカーを折りたたんで運んでください。
- ・お子さまの首の周りに紐のついたものを置いたり、ベビーカーに紐を取り付けたり、紐のついたおもちゃなどを取り付けたりしないでください。お子さまの首にベルトなどが巻き付き窒息するおそれがあります。
- ・お子さまが転倒するのを防ぐため、お子さまのベビーカーへの乗り降りは大人が手助けをしてください。
- ・ベビーカーの中でお子さまを立たせないでください。
- ・お子さまの窒息を防ぐため、お子さまの顔が日除けやレインカバーから離れていることを確認してください。
- ・梱包部材、収納袋、レインカバーをお子さまの手の届く所に放置しない。お子さまがかぶったり、誤飲して窒息するおそれがあります。
- ・組み立ては必ず大人が行い、お子さまがベビーカーに接触した状態や近くにいる時には行わない。取り付け部分でお子さまの指や手足を挟むおそれがあります。
- ・弊社サービス員以外は分解、改造をしないでください。（但し、付属部品の取り外しを除く）


## お手入れとメンテナンス

- ・定期的にベビーカーを点検し、ボルトのゆるみ、部品の破損、破れやほつれがないかを確認してください。お取り替えが必要と判断された場合は、ご使用を中止し、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- ・ベビーカーを海辺などで使用した際は、本体をきれいにし、フレームと車輪から砂や塩分を取り除いてください。
- ・破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- ・拭き取りには漂白剤や、シンナー、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。
- ・ベビーカーが濡れた場合は、完全に乾燥させてから保管してください。
- ・本体をポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・シートパッドおよび肩ベルトパッドの洗浄方法：湿らせた布でふき取ってください。
- ・フレームに付いたホコリなどは、そのまま放置しないで拭き取ってください。拭き取りにはよく絞ったぬれタオルを使用してください。
- ・折りたたんだ状態では、日除けを上にして保管してください。

## 部品リスト

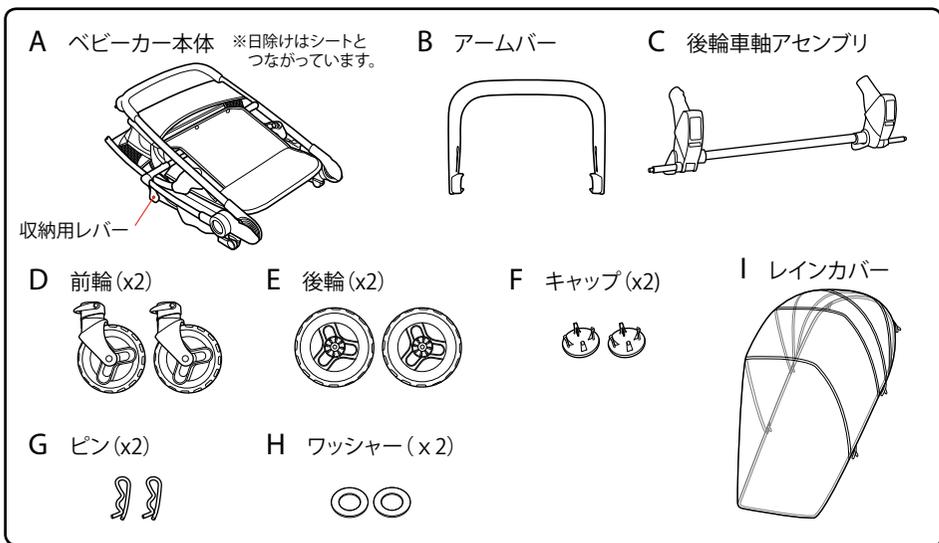

## 組立後の名称

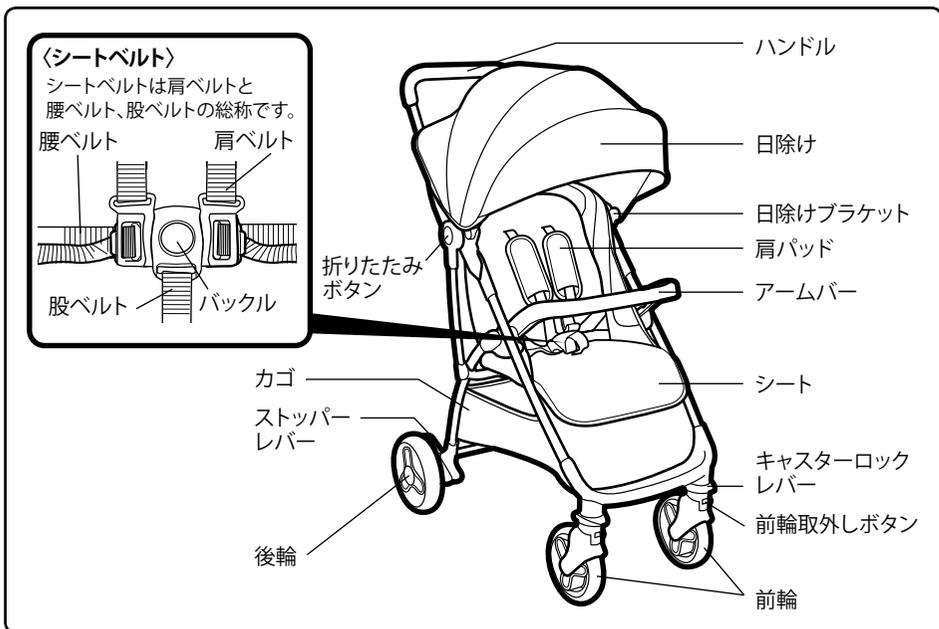

## ベビーカーの組み立て方


### ベビーカーの開き方

床が傷つかないように床を保護するものを敷いてください。  
組み立て前の部品の先端などでけがをされないようご注意ください。




## ベビーカーの組み立て方

### 後輪の取り付け方

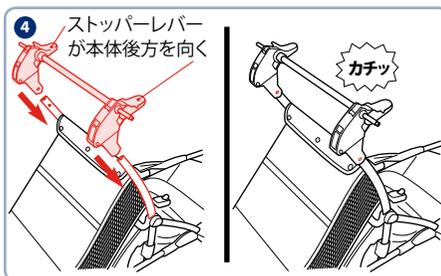


- 4 ベビーカー本体をひっくり返し、後フレームに後輪車軸アセンブリを「カチッ」と音がするまで差し込む。  
 ・ストッパーのレバーが本体後方を向くようにして差し込んでください。

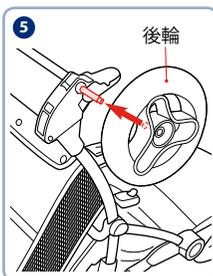


- 5 後輪を車軸に差し込む。



- 6 ワッシャーを車軸に差し込む。

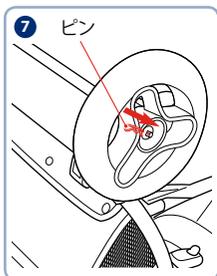


- 7 ピンのまっすぐな部分を車軸の穴へ押し込む。  
 ・後輪を引っ張り、外れないことを確認してください。

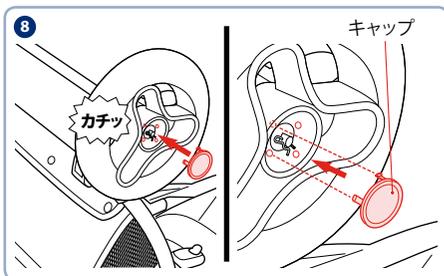


- 8 「カチッ」と音がするまで、キャップをはめ込む。  
 ・キャップの4つの突起を後輪中央の4つの穴に差し込んでください。  
 ・反対側の後輪も同様に5-8の手順を行ってください。

## ベビーカーの組み立て方

### 前輪の取り付け方・取り外し方

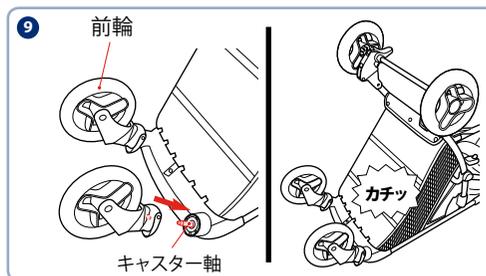


- 9【取り付け方】  
 ベビーカー本体前側のキャスト軸に、前輪をカチッと音がするまで差し込む。  
 ・2〜3回引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してください。

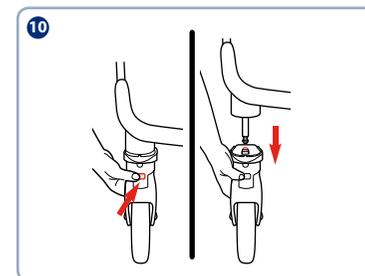


- 10【取り外し方】  
 ボタンを押しながら前輪を引き抜く。

### 日除けの取り付け方

※日除けはシートとつながっています。

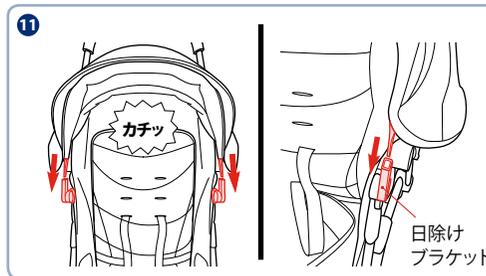


- 11 日除けに通っているパイプの先端を日除けブラケットに「カチッ」と音がするまで差し込む。(左右)

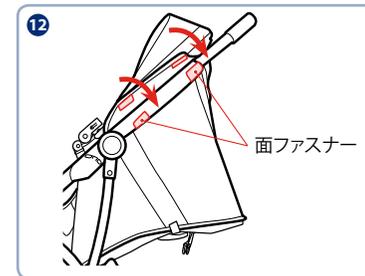


- 12 日除け側面の生地を面ファスナーでとめる。(左右各2カ所)

## ベビーカーの組み立て方

### アームバーの取り付け方・取り外し方

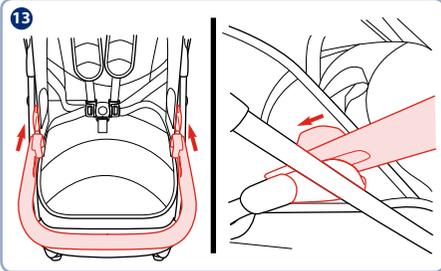

**13【取り付け方】**  
アームバーを「カチッ」と音がするまで差し込む。

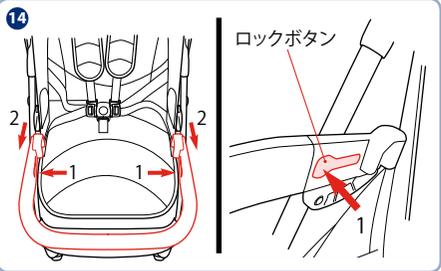


**14【取り外し方】**  
1. 内側のロックボタンを押しながら、  
2. アームバーを前方に引き抜く。

## 製品の使用方法

### 日除けの使い方



**15**

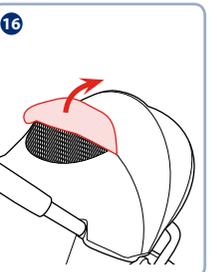


**16**

**15** 日除けは前方に引いて開き、後方に押し折たたむことができます。


**16** 日除けの窓カバーを開けると、窓からおさまの様子を見ることができます。

## 製品の使用方法

### 背もたれの角度調節

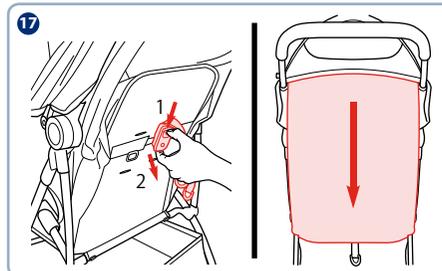


**17【背もたれを倒す場合】**  
・背もたれ背面の中央のレバー1を押しながら、  
・2の箇所指をかけ1,2同時に斜め後ろ下方向へ引いて倒す。

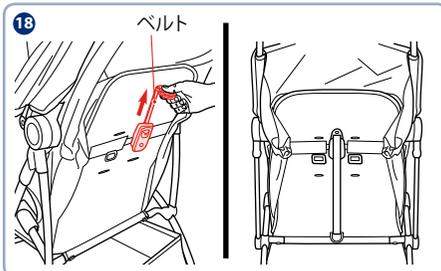


**18【背もたれを起こす場合】**  
ベルトを上を引き上げ、背もたれを起こす。左右のベルトは面ファスナーでとめておいてください。  
・おさまが乗っている場合は、もう一方の手で背もたれを支えながら調節を行ってください。


### お子さまを拘束する-5点式シートベルトの使い方

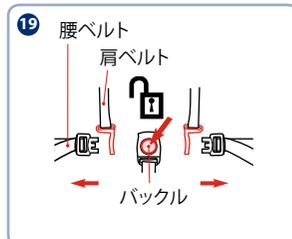

**19** 腰ベルト  
肩ベルト  
バックル

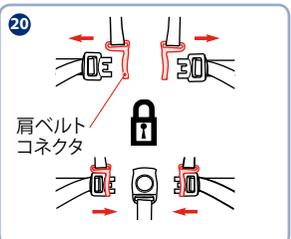

**20** 肩ベルト  
コネクタ

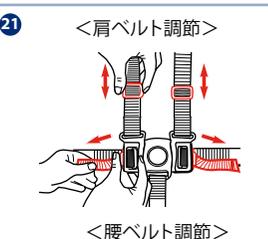

**21** <肩ベルト調節>  
<腰ベルト調節>

**19【シートベルトをロック解除する】**  
バックルのボタンを押して、腰ベルト、肩ベルト、股ベルトを外す。

**20【ベルトをとめる】**  
肩ベルトコネクタを腰ベルトに取り付けて、バックルへ差し込む。


**21【ベルトの長さ調節】**  
肩、腰、股のスライドアジャスターを使用して長さを調節し、しっかりと締めつける。

- ・落下やすり抜けによるおさまの重傷を防ぐため、常にシートベルトをしめてください。
- ・肩ベルトを交差させて使用しない。おさまの首を圧迫するおそれがあります。
- ・肩ベルト、腰ベルトはおさまに合わせて調節し、おさまがしっかりと固定されていることを確認してください。おさまと肩ベルトの間に、指1本入る程度まで締めてください。
- ・股ベルトでおさまの肌が擦れる場合は、タオルを当てていただくか、おさまの服装を変えていただくなどのご対応をお願いします。

## 製品の使用方法

### 肩ベルトの位置調節


お子さまの落下を防ぐために、お子さまを乗せた後、肩ベルトと腰ベルトが適切な高さおよび長さになっていることを確認してください。

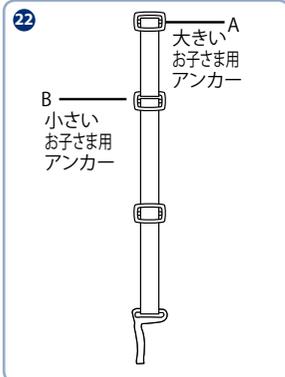


22【大きいお子さまの場合】  
肩ベルトアンカーAと、高い位置の肩ベルト通し穴を使用してください。

【小さいお子さまの場合】  
肩ベルトアンカーBと、低い位置の肩ベルト通し穴を使用してください。

肩ベルトアンカーの位置を調整するには、アンカーをひねって水平にし、短辺を前に向けて、通し穴に通します。

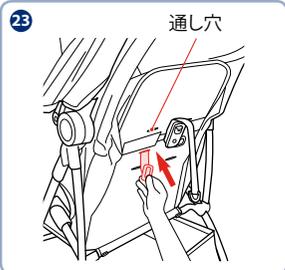

23【肩ベルトを引き抜く場合】  
背もたれ背面から前方に向かってアンカーを通して引き抜く。

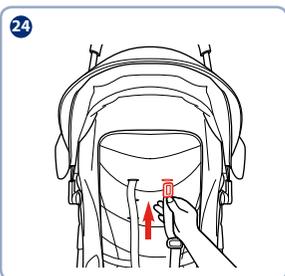


24【肩ベルトを取り付ける場合】  
シート前方から、お子さまの肩に最も近い高さの肩ベルト通し穴に通す。


## 製品の使用方法

### ストッパーの使い方

ベビーカーを停止させるときは、必ずストッパーをかけてください。  
ベビーカーを軽く前後に動かしてロックがかかっていることを確認してください。

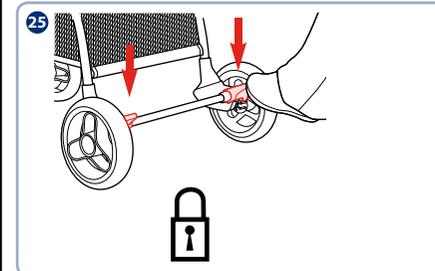


25【ロックする場合】  
左右いずれかのストッパーレバーを押し下げる。  
(左右同時にロックされます。)

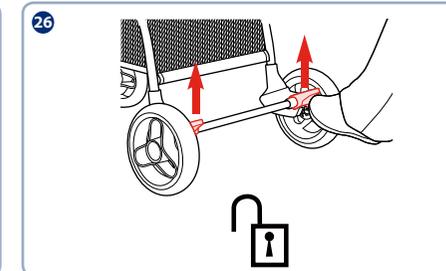


26【ロック解除する場合】  
左右いずれかのストッパーレバーを押し上げる。  
(左右同時にロック解除されます。)

### 前輪キャスターの使い方

石畳や砂利道などの凸凹した路面でベビーカーをまっすぐに押せない時は、前輪キャスターをロックすると押しやすくなります。

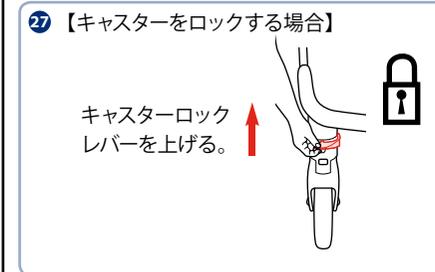

27【キャスターをロックする場合】  
キャスターロック  
レバーを上げる。

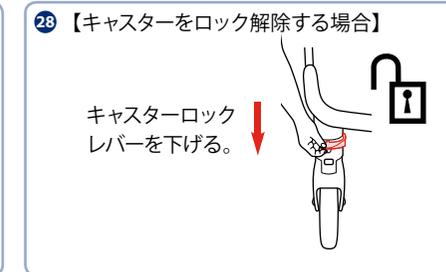

28【キャスターをロック解除する場合】  
キャスターロック  
レバーを下げる。

## 製品の使用法

### ベビーカーの折りたたみ方


折りたたんだ状態で、ベビーカーは自立しませんのでご注意ください。



29 日除けを閉じる。



30 左右の折りたたみボタンを押し、

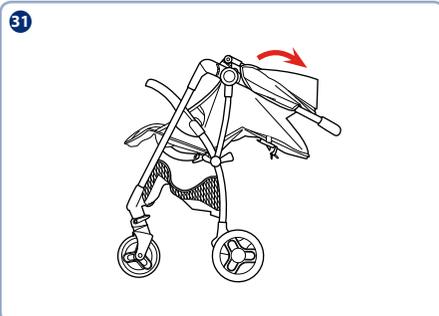

31 ハンドルを倒す。  
・折りたたみボタン付近のフレームをつかんだままハンドルを倒すと、手指を挟まれるおそれがありますので、ご注意ください。




32 「カチッ」と音がして収納用レバーがロックされるまで、折りたたむ。

## 製品の使用法

### レインカバーの使い方

37

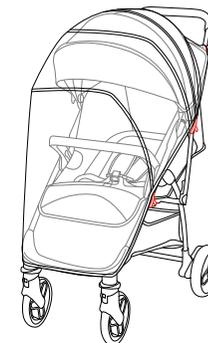

37 必ず日除けを開いた状態で、レインカバーをかぶせて面ファスナーでとめる。(左右各3カ所)  
・レインカバーはタグのある方が、ハンドル側になります。

- ・レインカバーを使用する前に、お子さまのシートベルトがしっかりとめられていることを確認してください。背もたれを倒すなどしてお子さまの顔にレインカバーがかからないようにしてください。
- ・レインカバーは、大人の監視下で使用し、お子さまの様子を確認しながらご使用ください。
- ・レインカバーを使用する場合は、常にレインカバー内に通気があるかを確認してください。
- ・レインカバーを使用しないときは、水滴をふき取り、乾燥させてから保管してください。
- ・レインカバーを取り付けたままベビーカーを折りたたまないでください。
- ・気温の高い日には、レインカバーを取り付けたベビーカー内にお子さまを乗せないでください。
- ・レインカバーは、本製品以外のベビーカーに取り付けて使用しないでください。
- ・レインカバーはお子さまの乗っている場所のみをカバーしておりますので、雨天時、カゴなどの露出部分は濡れる場合があります。

## 保証とアフターサービスについて

### 〈保証について〉

- 保証期間中(お買い上げ日より1年間です。)に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。故障の箇所によっては、修理できない場合がございます。ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。(修理箇所の保証期間は1カ月です。)
- また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。(部品の保有期間は、製造中止後3年間です。)

### 〈アフターサービスについて〉

- ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、各部の固定部などにゆるみやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常がある場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号(本体背面側から見て左側のフレーム根元内側のシール参照)をご確認のうえ、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

### アフターサービスについての連絡先

#### ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〈電話連絡先〉

ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

受付時間: AM10:00~PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)

## — 保証書 —

### 保証規定

- 製品の保証期間は、購入日より1年間です。
- 保証期間中に不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は無償修理をいたします。
- 保証期間中でも次の場合には有償での修理あるいは交換などでの対応となり、また当該対応のために要する送料はご負担いただけます。また場合により、対応自体ができない場合もございますので予めご了承ください。
  - ③本書の提示のない場合(製品に同梱されている取扱説明書にあります。)
  - ④保証書に購入日や販売店の記載がない場合、またはこれらの記載が書き換えられている場合
  - ⑤お客様の誤った使い方(取扱説明書やご使用上の注意において禁じている行為)やお手入れ不良、または改造や不当な修理による故障、損傷、破損など
  - ⑥メッキ部の錆、塗装部の剥がれ、キズ、歪み、縫製品・樹脂部の紫外線劣化、変色など、通常使用における自然劣化
  - ⑦消耗品(タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪など)の消耗、故障、損傷など
  - ⑧縫製品の色あせ、かび、擦り切れ、キズや破れ、その他の破損
  - ⑨地震、水害、落雷などの自然災害や火災などの影響による故障、損傷、破損など
  - ⑩部品の紛失および破損
- 製品による二次的な損傷や損害などは本保証の対象外となります。
- 一度ご使用になった製品の他の製品へのお取り替えは原則として行っておりません。
- 事故や落下など強い衝撃を受けた製品は本保証の対象外となります。
- 本保証は日本国内で購入し使用した場合のみ有効です。
- 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合は本保証の対象外です。
- 本保証は本書に記載の販売店から購入日に購入したお客様(贈答品については当該お客様より贈答を受けた方)にのみ有効です。ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなどにより第三者から購入したり譲渡を受けた使用経緯の確認できない製品につきましては本保証は適用されません。

製品名	ブリーズライト	品番	
		ロット番号	
購入日	年 月 日	保証期間	購入日より1年間
お客様	住所	販売店	住所
	お名前		店名
	TEL		

- 購入販売店名を確認し、品番・ロット番号・購入日をご記入ください。
- 販売店発行のレシート(領収書)を保管していただき、本書を提示していただく際に添付してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書にご記入いただいた個人情報、製品の保証、修理に関してのみ利用させていただきます。
- 本書は、保証規定に明示した期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。従って本書によりお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターに直接お問い合わせください。